
TELLERSCHAUKEL AUS HOLZ

Art.-Nr. 80061-6

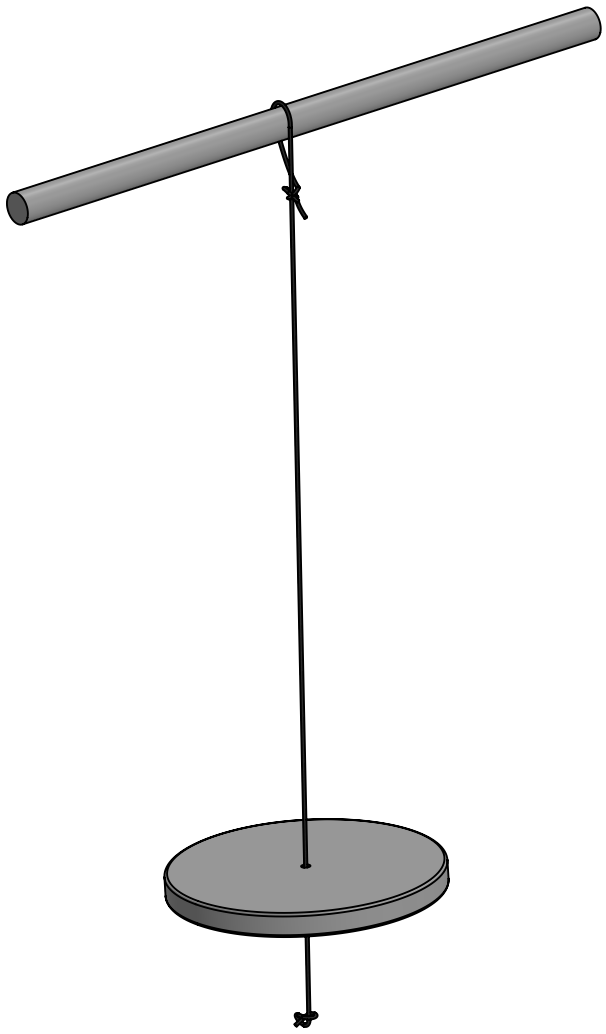

Achtung! Unbedingt zuerst lesen! Zum späteren Nachlesen aufbewahren!
POZOR! Preberite pred montažo! Shranite za kasnejšo uporabo!

© Copyright by Gaspo Living GmbH, 10 / 2026

Montage- und Bedienungsanleitung
für Tellerschaukel aus Holz mit Seilaufhängung

1. Titel und Zweck der Anleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die sichere Montage, Nutzung, Pflege und Wartung einer Tellerschaukel aus Holz. Sie richtet sich an alle Benutzer, einschließlich Eltern und gewährleistet die korrekte Handhabung des Produkts. Das Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden!



2. Warnungen und Sicherheitshinweise:

Achtung:	Nur für den privaten Gebrauch im Innen- oder Außenbereich.
Warnung:	Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren – Strangulationsgefahr durch Seil.
Achtung:	Maximale Belastbarkeit: 70 kg.
Achtung:	Nur unter direkter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
Warnung:	Nicht mehr als eine Persona gleichzeitig schwingen.
Achtung:	Vor der Benutzung auf Risse oder andere Schäden überprüfen.
Achtung:	Übermäßige Belastung kann zu Materialermüdung führen.

Wichtige Hinweise:

- Vor der Nutzung regelmäßig den Zustand von Seil und Befestigung überprüfen.
- Nur auf stabilen und sicheren Ästen oder Balken (z.B. Klimmzugaufsatz für die Sprossenwand) befestigen.
- Nicht bei schlechten Wetterbedingungen (z. B. starkem Wind) verwenden.

Allgemeine Warnhinweise

- Verwenden Sie die Tellerschaukel ausschließlich für ihren vorgesehenen Zweck vorwiegend im Innenbereich.
- Unsachgemäße Montage oder beschädigte Bauteile können zu schweren Verletzungen führen. Versichern Sie sich, dass die Knoten immer richtig und fest angebracht sind. Eine Fehlmontage der Knoten kann zu ernsthaften Risiken führen.
- Das Produkt soll auf einer ebenen Fläche mit mindestens 2 m Abstand zu jeglichen Hindernissen wie einem Zaun, Haus, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen platziert werden. Es soll vorne und hinten für ausreichend Sicherheitsabstand gesorgt werden.
- Der Abstand zwischen den Aufhängungspunkten entlang eines Querbalkens muss gleich oder größer sein als der Abstand zwischen den Verbindungssteller der Schaukelteile und des Produkts plus 4% des Abstandes zwischen Boden und Balken.
- Der Mindestabstand von der Unterseite des Produkts zur Bodenoberfläche darf nicht weniger als 35 cm und nicht mehr als 55 cm betragen.
- Der Mindestabstand zu weiteren Spielvorrichtungen und zu dem Rahmen des Spiel-Systems oder anderer Konstruktionen muss 45 cm betragen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Querbalken des Spiel-Systems niemals höher als 2,5 m ist. Bitte achten Sie darauf, dass Kinder nicht auf den Sitz klettern um den oberen Balken zu erreichen.
- Vermeiden Sie die Positionierung der Tellerschaukel auf einem harten Boden. Für die sichere Nutzung der Tellerschaukel ist die Verwendung einer stoßabsorbierenden Polsterung unterhalb der Tellerschaukel empfehlenswert.
- Weder Hersteller noch Händler übernehmen Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Gefahren während der Nutzung

- Absturzgefahr: Nur an tragfähigen und stabilen Strukturen befestigen. (z.B. Klimmzugaufsatz, Baumast)
- Verletzungsgefahr: Keine scharfen oder spitzen Gegenstände in der Nähe der Tellerschaukel verwenden.
- Verwenden Sie eine gepolsterte Unterlage.

3. Nutzungshinweise / Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Zulässige Übungen: Balance- und Schaukelübungen
- Bei Benutzung im Freien beachten Sie folgende Anweisungen:
  Die optimale Positionierung im Freien ist ein schattiger und vor Regen geschützter Bereich.
  Regen und Sonne könnten möglicherweise zur Veränderung des Materials führen. Es kann zu Verfärbungen, Rissen, Brüchen oder leichten Veränderungen der Form kommen.
  Bei Benutzung im Außenbereich ist die witterungsbedingte Belastung aller Teile stärke, was zur schnelleren Alterung des Produktes führt. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Witterungsverhältnisse gilt unsere Garantie nur bei Nutzung im Innenbereich.
  Nehmen Sie die Tellerschaukel wieder mit ins Haus, wenn sie nicht verwendet werden.
- Schwingen Sie sanft ohne plötzliche Bewegungen.

© Copyright by Gaspo Living GmbH, 10 / 2026

- Verwenden Sie die Schaukel nicht auf nassem oder rutschigem Boden.
- Nutzungshöhe: Achten Sie darauf, dass der Abstand der Schaukel zum Boden den sicheren Abstieg ermöglicht.
- Verwenden Sie die Tellerschaukel nicht, wenn Sie Verletzungen an Händen, Armen oder Schultern haben.
- Das Gerät muss bei Nichtgebrauch unzugänglich für Kleinkinder gelagert werden! (Strangulationsgefahr durch Seile!!)

4. Montageanleitung

1. Montageort vorbereiten:
- Wählen Sie einen stabilen Ast oder eine Querstrebe in einer Höhe von mindestens 2 m.
- Stellen Sie sicher, dass um die Schaukel ein freier Bereich von 2 m Radius besteht.

2. Seil befestigen:
- Befestigen Sie das Seil sicher an der vorgesehenen Halterung (Ast, Balken, Klimmzugaufsatz der Sprossenwand) mit einer Schlaufe und Verknotung.

3. Höhe einstellen:
- Stellen Sie die Höhe der Schaukel so ein, dass sie etwa 40 cm über dem Boden hängt.

4. Überprüfung:
- Ziehen Sie an der Schaukel, um sicherzustellen, dass die Befestigung sicher ist.

5. Pflege und Wartung

- Überprüfen Sie das Seil und die Befestigung regelmäßig auf Abnutzung.
- Reinigen Sie die Holzteile mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Pflegen Sie das Holz regelmäßig mit einem geeigneten Öl (z.B. Leinöl) oder Wachs.
- Lagern Sie die Schaukel bei längerem Nichtgebrauch an einem trockenen Ort.
- Ersetzen Sie beschädigte oder verschlissene Teile sofort durch Originalersatzteile vom Hersteller.

6. Technische Daten

- Produkt:	Tellerschaukel aus Holz
- Material Seile:	Polyester, Ø 8 mm, 2 m
- Maximale Tragfähigkeit:	70 kg Körpergewicht
- Art.-Nr.:	80061-6

7. Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)
Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, erkundigen Sie sich bei Ihrer regionalen Sammelstelle (Gemeinde/Stadtteil), wie Sie das Produkt entsorgen müssen.

8. Garantiebedingungen

- Garantiezeit: 2 Jahre ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch.
- Schäden durch normale Abnutzung, unsachgemäße Nutzung oder Montage sind von der Garantie ausgeschlossen.

9. Konformitätserklärung


CE Die EU-Konformitätserklärung kann an der angeführten Serviceadresse angefordert werden!

10. Kontaktinformationen (Serviceadresse/Hersteller)


Gaspo Living GmbH
Peiskam 6
4694 Ohlsdorf, Österreich
E-Mail: office@gaspo-living.at

© Copyright by Gaspo Living GmbH, 10 / 2026

TEILE LISTE

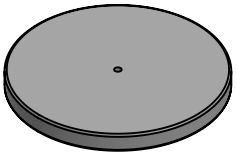Ⓐ  1X

Ⓑ  1X

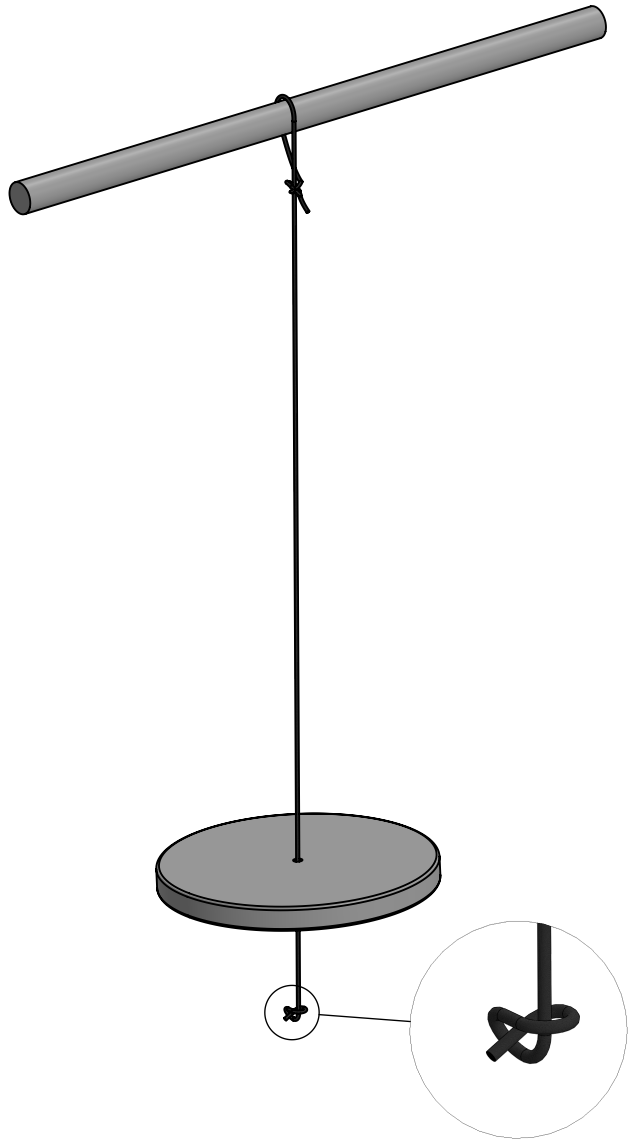

© Copyright by Gaspo Living GmbH, 10 / 2026

Besuchen Sie uns doch im Internet
www.gaspo-living.at

© Copyright by Gaspo Living GmbH, 10 / 2026