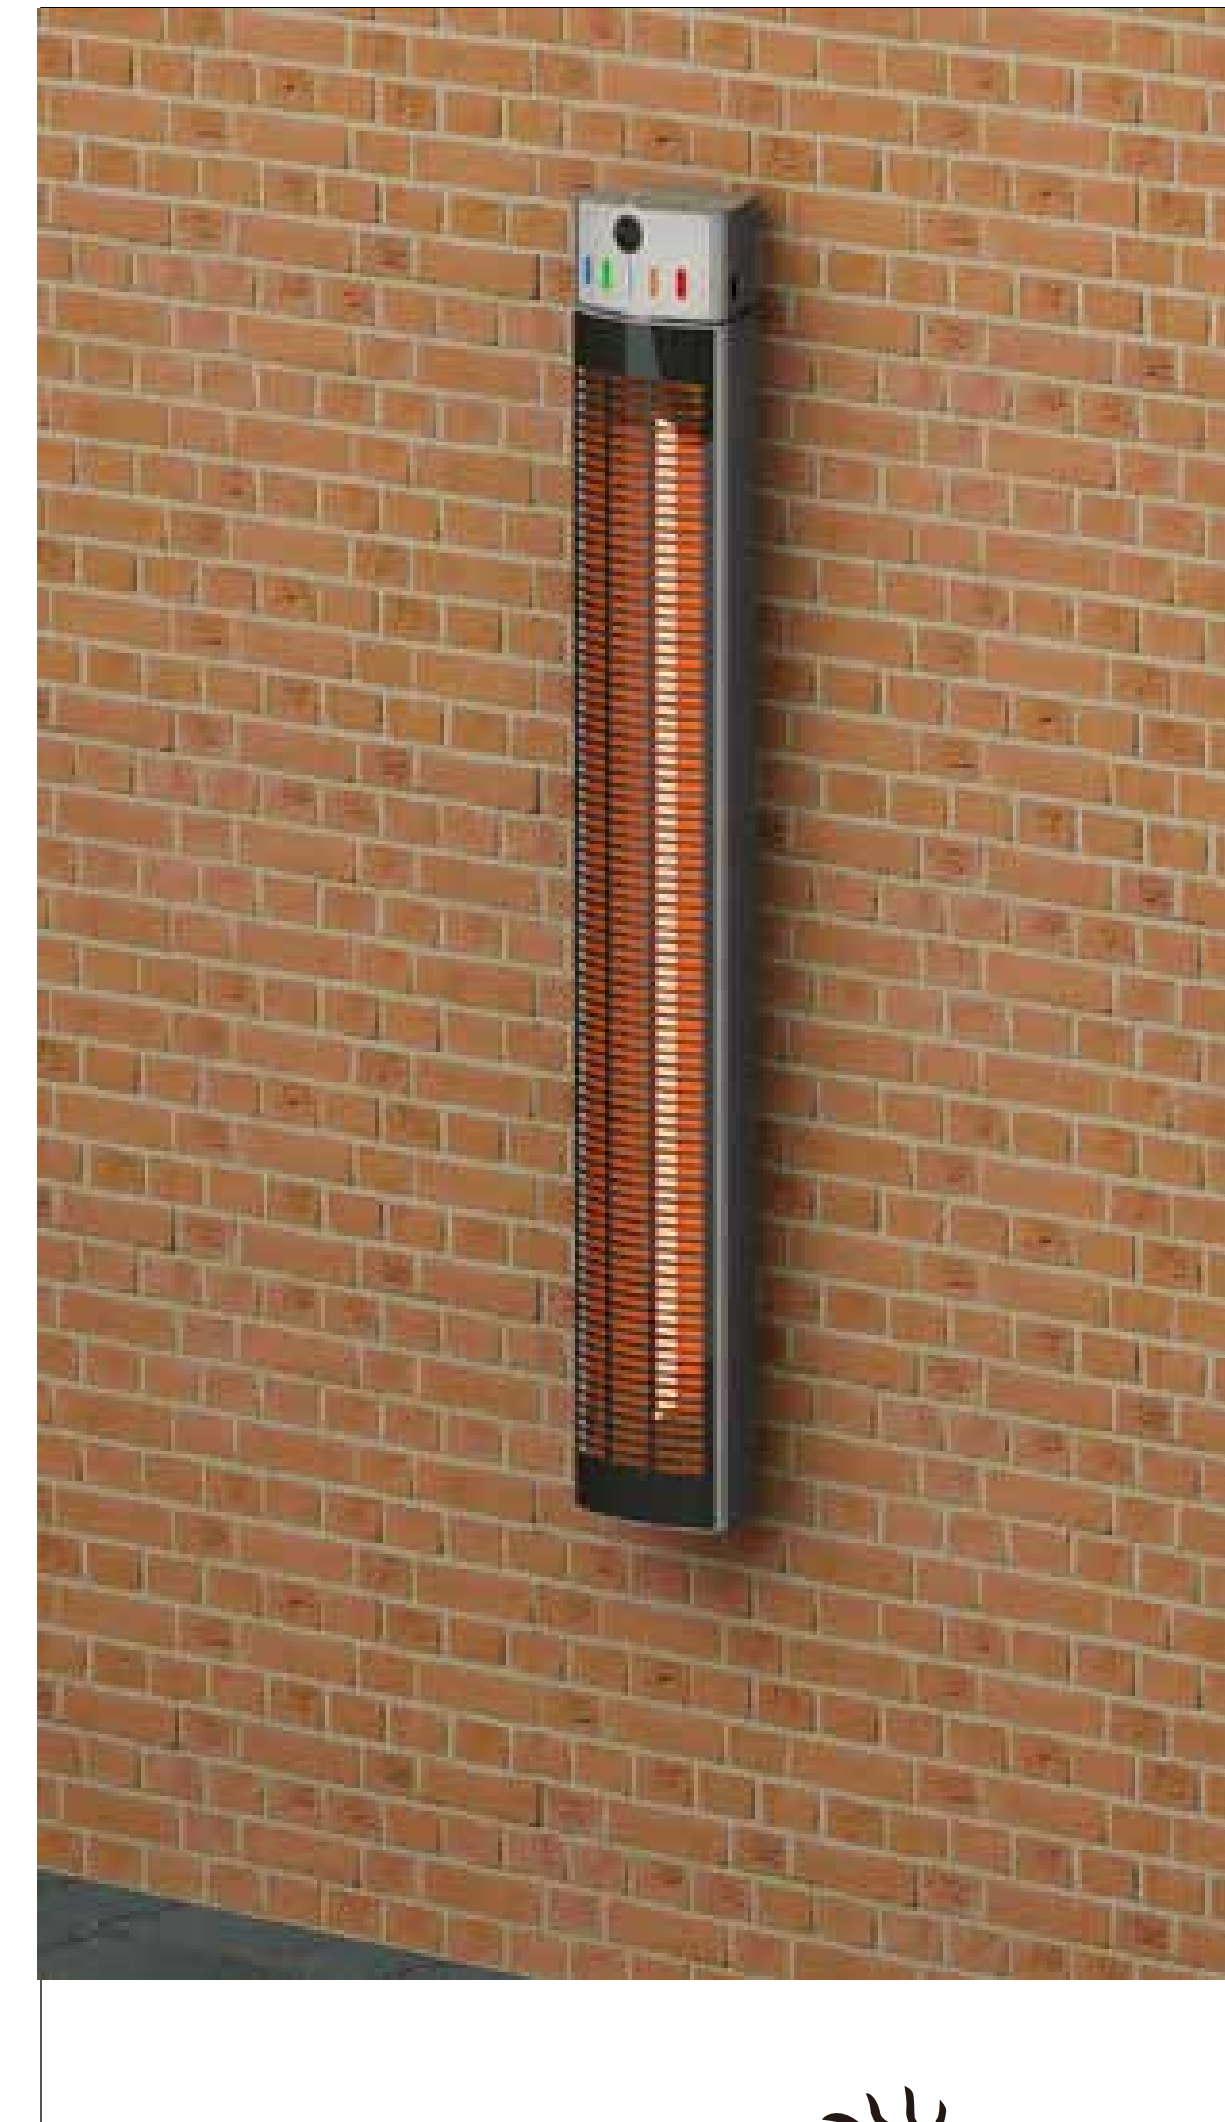

Warmwatcher®

--- the Watcher that keeps you warm

# Vermount
## Outdoor Heater

Bedienungshandbuch

Importeur:
CP Europe AG
Haldenstrasse 1
6340 Baar
Schweiz

DE

## Inhalt


Sicherheitshinweise 1
Allgemeine Informationen, Reinigung und Wartung 2
Technische Daten 2
Kartoninhalt 2
Gerätebeschreibung und Funktionen 3
Funktionen Bedieneinheit 3
Fernbedienung 4
PIR Economy Funktion 4
Montageanleitung 5
Problemlösung 6-7


## Sicherheitshinweise

WARNUNG: bei der Verwendung von elektrischen Geräten sollten immer grundlegende grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden. Fehler diesbezüglich könnten ein Feuer, einen elektrischen Schlag oder andere Schäden an Personen oder Eigentum verursachen.

1 Kinder unter 3 Jahren sollten sich nicht ohne Aufsicht in der Nähe dieses Gerätes aufhalten.
2 Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.
3 ACHTUNG! Gewisse Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist bei Anwesenheit besonders schutzbedürftiger Personen geboten.
4 Stellen Sie den Heizstrahler nicht auf weiche Oberflächen oder in Fluchtwege. Versichern Sie sich, dass der Strahler stabil auf einer flachen Oberfläche steht, bevor er in Betrieb genommen wird. Das Gerät ist für die Benutzung in Pavillions, Biergärten und Raucherbereichen gedacht. Obwohl der Heizstrahler als IP55 geprüft und wasserdicht ist, sollte er bei heftigem Regen im Trockenen gelagert werden und, wenn nicht in Benutzung, mit der vorgesehenen Schutzhaube abgedeckt werden.
5 Legen Sie das Stromkabel nicht in langes Gras oder in die Nähe eines Rasenmähers. Bringen Sie das Kabel dort unter, wo es nicht zur Stolperfalle wird. Entfernen Sie das Gerät immer vom Netz, bevor Sie es säubern.
6 Achten Sie darauf, dass nichts das Heizelement berührt und legen Sie nichts über den Heizstrahler (wie z.B. Handtücher), damit er nicht durch einen Kurzschluss oder Feuer beschädigt wird. Nutzen Sie dieses Gerät auf keinen Fall zum Trocknen von Wäsche. Auch wenn die Heizstäbe nicht mehr glühen, können sie noch heiss sein, weshalb Sie sich versichern müssen, dass der Strahler richtig ausgeschaltet ist.
7 Benutzen Sie den Heizstrahler nie in der Nähe leicht entflammbarer Substanzen wie Benzin, Petroleum, Farbe oder Ähnlichem.
8 Wenn Sie den Strahler nicht benutzen, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie dazu nie am Stromkabel.
9 Richten Sie das Gerät nie in Richtung entzündlicher Gegenstände wie Vorhänge oder Möbel und versichern Sie sich, dass nach vorne 1,5 Meter, zu den Seiten und zur Rückseite 1 Meter Abstand zu solchen Gegenständen eingehalten wird.
10 Besondere Vorsicht ist geboten, wo das Gerät in der Nähe von Haustieren oder Kindern benutzt wird.
11 Um Überhitzen zu vermeiden, decken Sie den Strahler nicht ab.
12 Stellen Sie den Warmwatcher nicht in die Nähe von Schwimmbecken etc. Nutzen Sie ihn nie im Badezimmer oder dort, wo er direkt unter einer Steckdose steht.
13 Benutzen Sie den Strahler nicht in Verbindung mit Geräten, die ein ungewolltes Einschalten ermöglichen können (Zeitschaltuhren, etc.).
14 Das Stromkabel muss vor der Inbetriebnahme komplett abgewickelt sein. 15 Das Frontgitter muss bei Benutzung angebracht sein, da es vor direktem Kontakt mit den Heizstäben schützt.
16 Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von geistig oder körperlich benachteiligten Menschen benutzt werden, sofern diesen der sichere Gebrauch erklärt wurde und sie auf mögliche Gefahren hingewiesen worden sind. Der Warmwatcher ist kein Spielgerät! Säubern oder Warten sollten Kinder nur unter Aufsicht.
17 Um Gefahren zu vermeiden, darf das Stromkabel im Falle eines Defekts nur vom Hersteller oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
18 Dieses Gerät nicht mit einem Programmschalter, einem Zeitschalter, eine separaten Fernwirksystem oder irgendeiner anderen Einrichtung verwenden, die das Gerät automatisch einschaltet, da Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch aufgestellt wird.



## Allgemeine Informationen, Reinigung und Wartung

### Vor Benutzung lesen

Dieses Produkt ist für den privaten und gewerblichen Gebrauch entwickelt worden und kann deshalb von Laien nach Studium dieser Gebrauchsanweisung genutzt werden, um Innen- und Außenräume mit energieeffizienter Infrarot-Karbonfaser Heiztechnik zu erwärmen. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung verwendet werden. Mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit betrieben, sollte der Warmwatcher störungsfrei Wärme für mindestens drei Jahre ab Kaufdatum liefern. Bitte lesen Sie alle Hinweise. Bewahren Sie die Anleitung sicher / griffbereit auf und geben Sie diese an künftige Nutzer weiter. Beachten Sie die Hinweise bei den Sicherheitsvorschriften. Decken Sie das Gerät im Betrieb niemals ab. Brennbare Gegenstände, Kleidung, Gardinen etc. dürfen nicht in engen Kontakt mit dem Gerät kommen.

### Reinigung und Wartung

1 Vor der Reinigung oder dem Heizmittelwechsel schalten Sie das Gerät aus, ziehen den Stecker und warten bis es abgekühlt ist. Um den Heizer zu reinigen, benutzen Sie ein weiches Tuch, um Staub zu entfernen.
2 Falls das Gerät sehr verschmutzt ist, benutzen Sie ein feuchtes Tuch und reiben Sie das Gerät anschließend trocken. Benutzen Sie keinerlei Chemikalien oder Reinigungsmittel, da diese das Gerät beschädigen könnten.
3 Bei längerer Nichtnutzung, lagern Sie das Gerät gereinigt, abgedeckt, trocken und sauber.

## Technische Daten

Modell Nr.: VPH2500 oder siehe Typenschild
Gesamtleistung: 800W/1700W/2500W 220-240V AC ~ 50/60Hz oder siehe Typenschild
Wattleistung Heizung: bis zu 2500W oder siehe Typenschild
Kabellänge : 1 m oder siehe Box
Gesamtgewicht: 8.5 kg Nettogewicht : 6.4 kg
Produktmaße: Breite: 19.5/9.5 - Tiefe: 14.7 - Höhe: 127cm

IP55 Weatherproof design

Das Produkt ist nach IP55 auf Wasserdichtigkeit geprüft. Es ist designt, um auch Regen Stand zu halten. Es ist ebenfalls eine Schutzhülle enthalten, um das Produkt außerhalb des Betriebs vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen.

## Kartoninhalt






## Gerätebeschreibung und Funktionen




IP55
Wetterfeste Ausführung
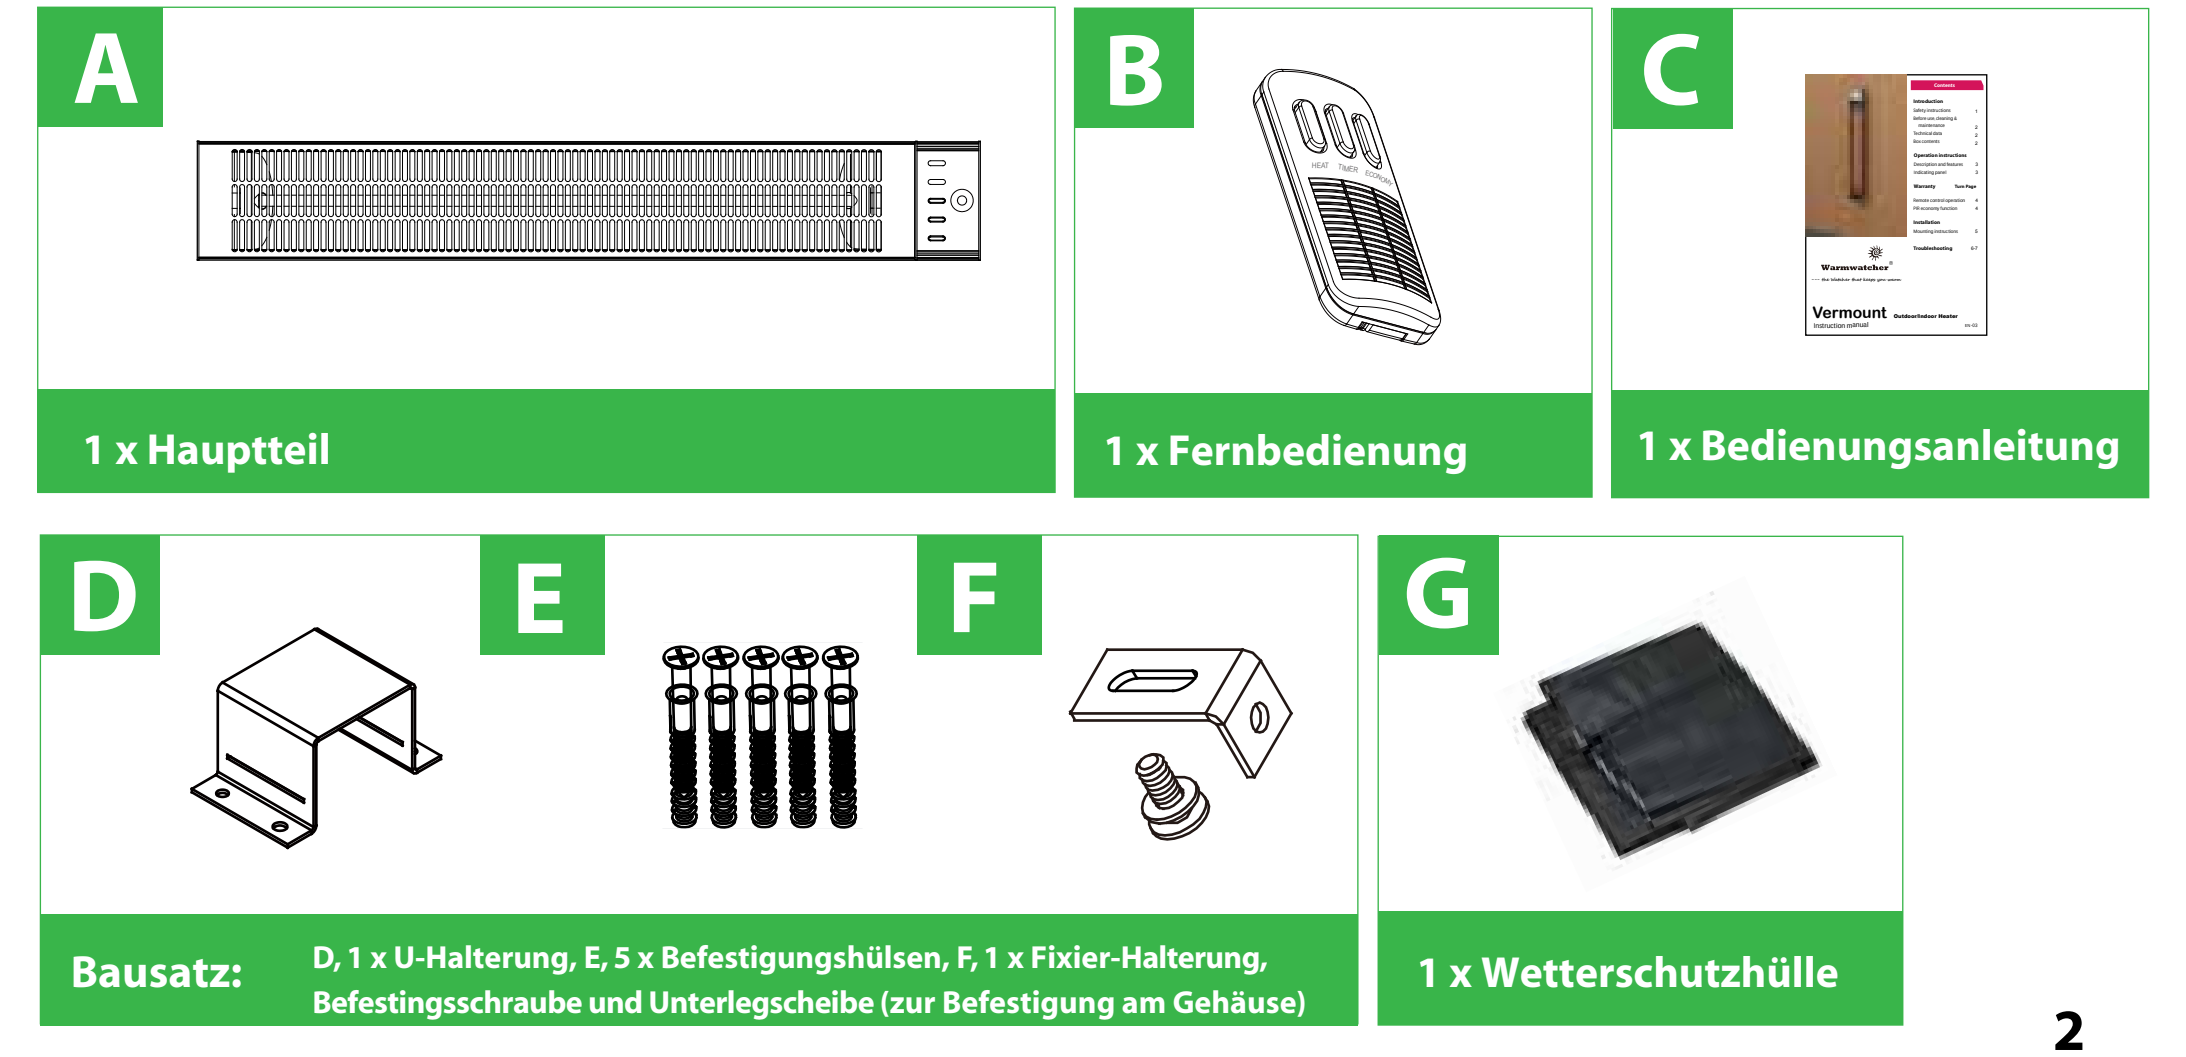
## Funktionen Bedieneinheit




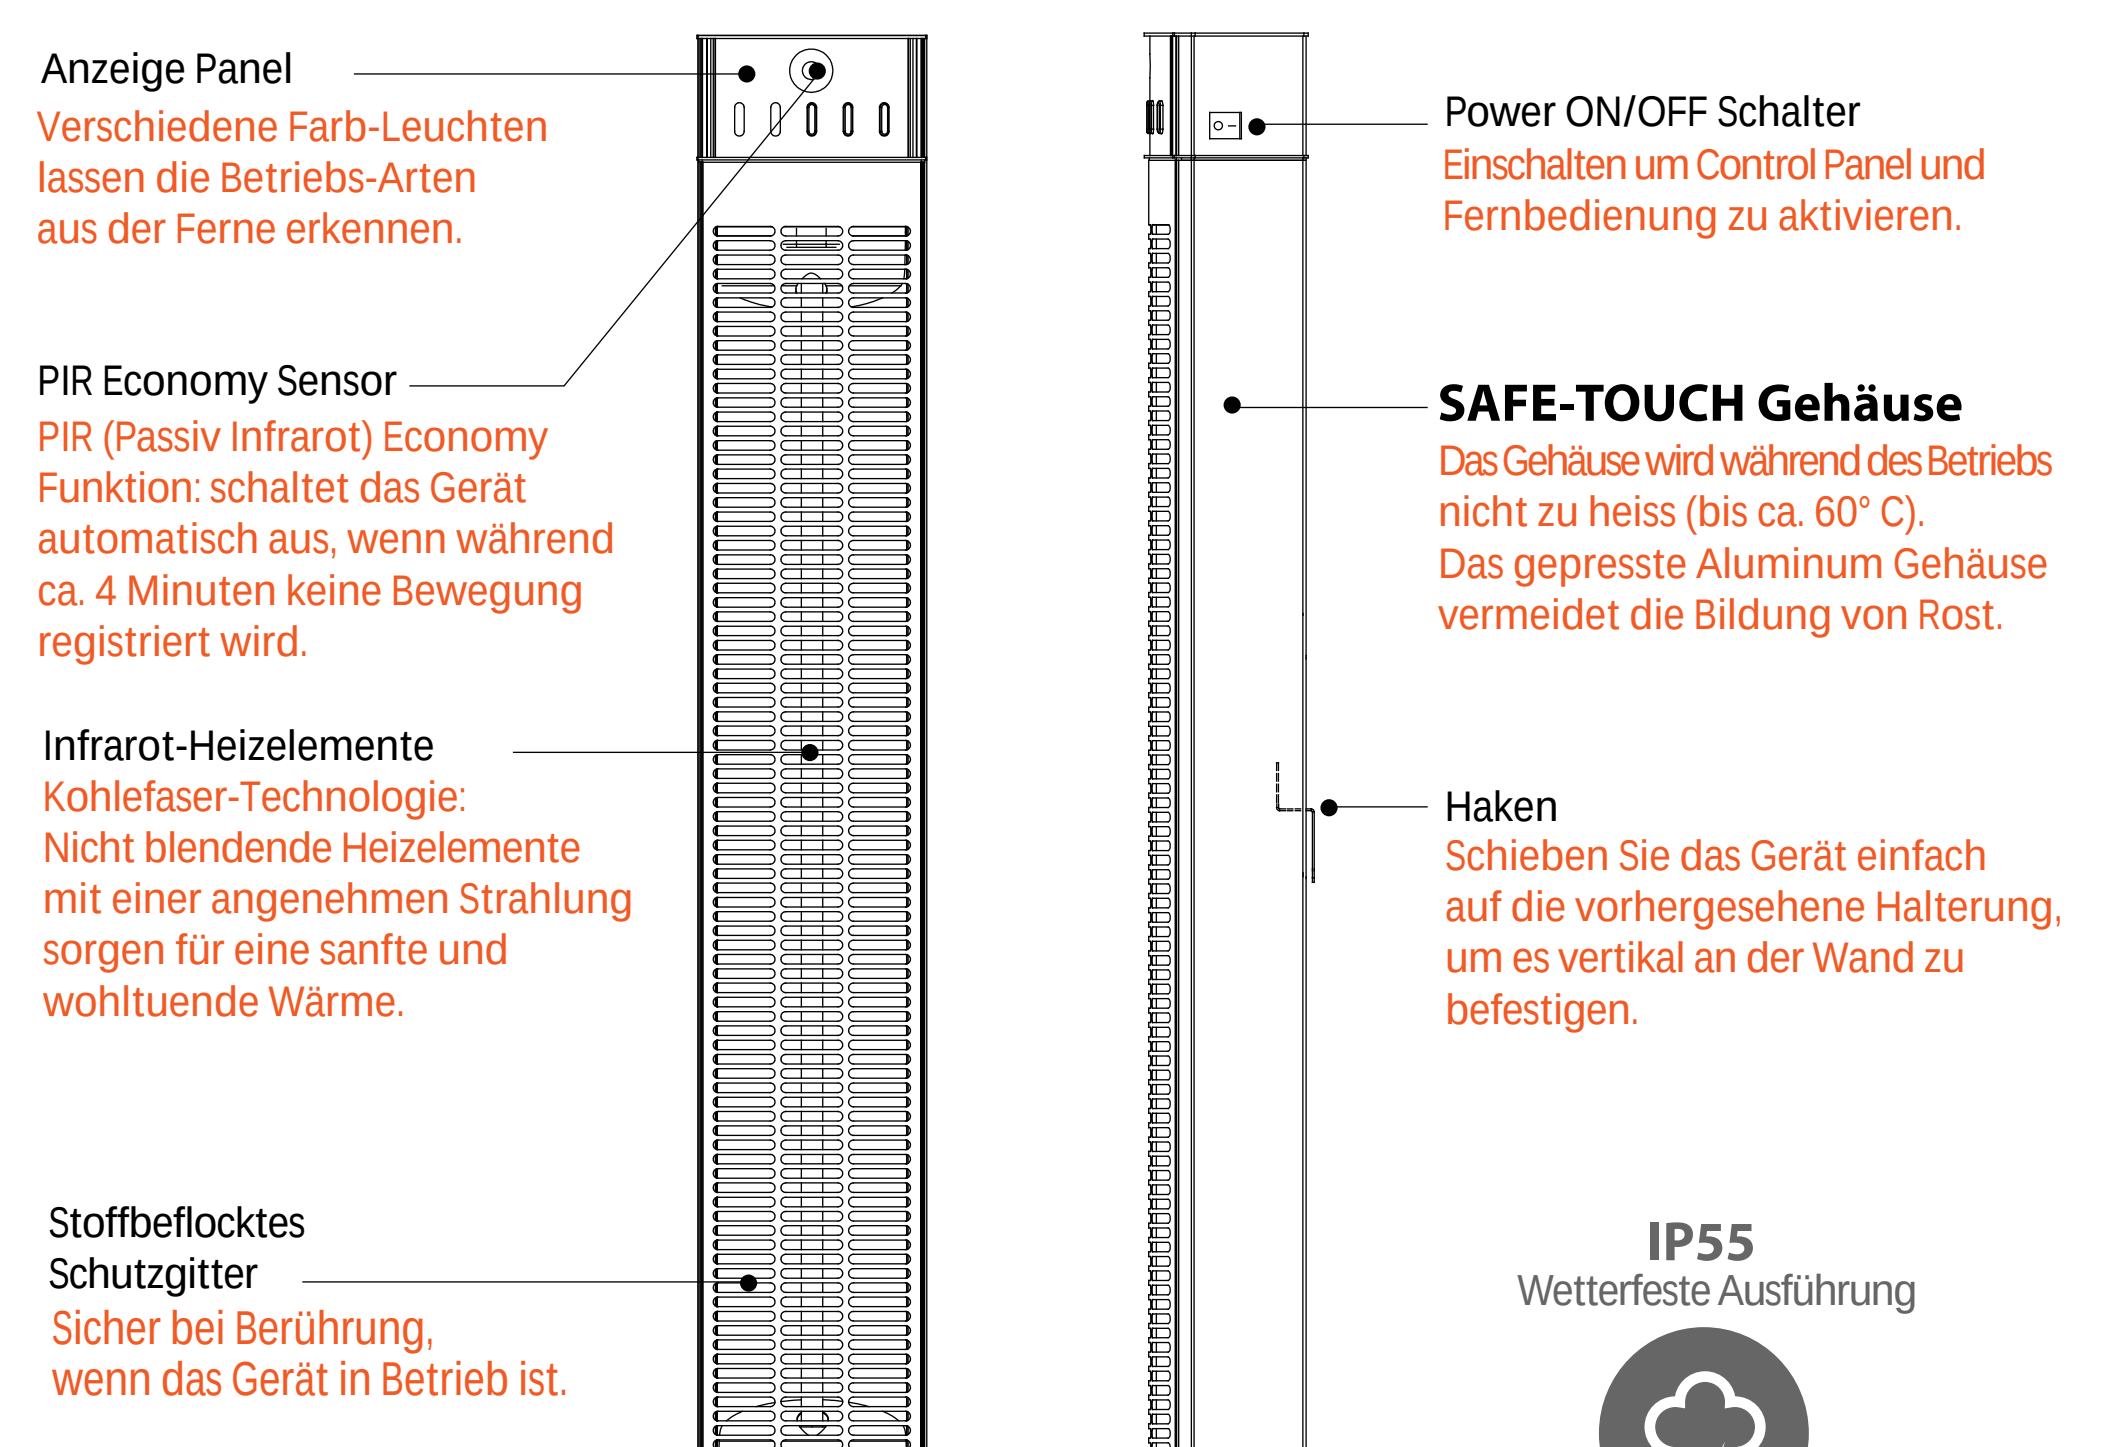

## Fernbedienung




Um Fehlbedienung / Manipulation zu vermeiden, wird das Gerät nur mit der Fernbedienung bedient.
Die Reichweite der Fernbedienung beträgt hindernisfrei ca. 4 m.
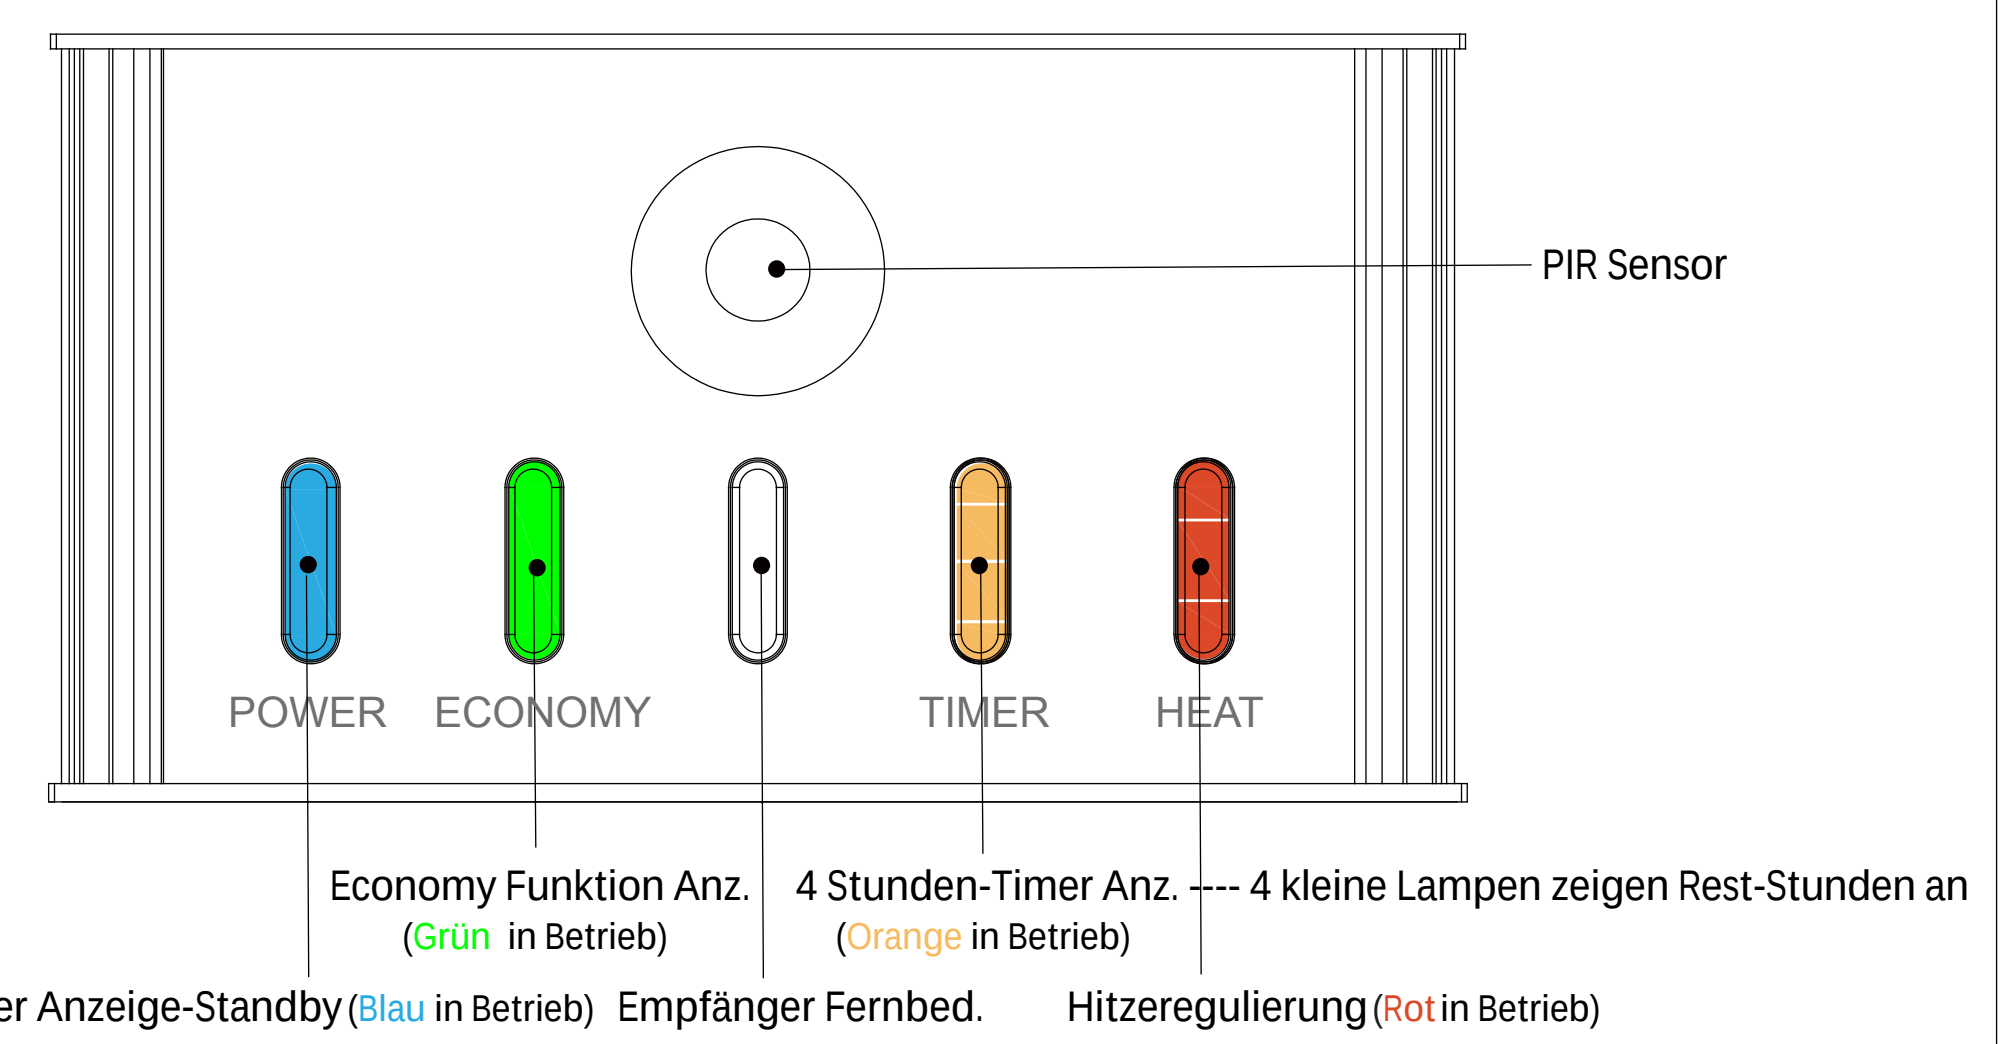
## PIR Economy Funktion

Die PIR Economy Funktion ermöglicht es dem Gerät, die Heizung automatisch auszuschalten, wenn sich in einem Radius von 4 Metern 4 Minuten lang niemand bewegt.
Wird keine Bewegung wahrgenommen, schaltet das Gerät ab, um sicher und ökologisch zu sein.
Soll das Gerät danach erneut verwendet werden, muss es mit der Fernbedienung wieder eingeschaltet werden.




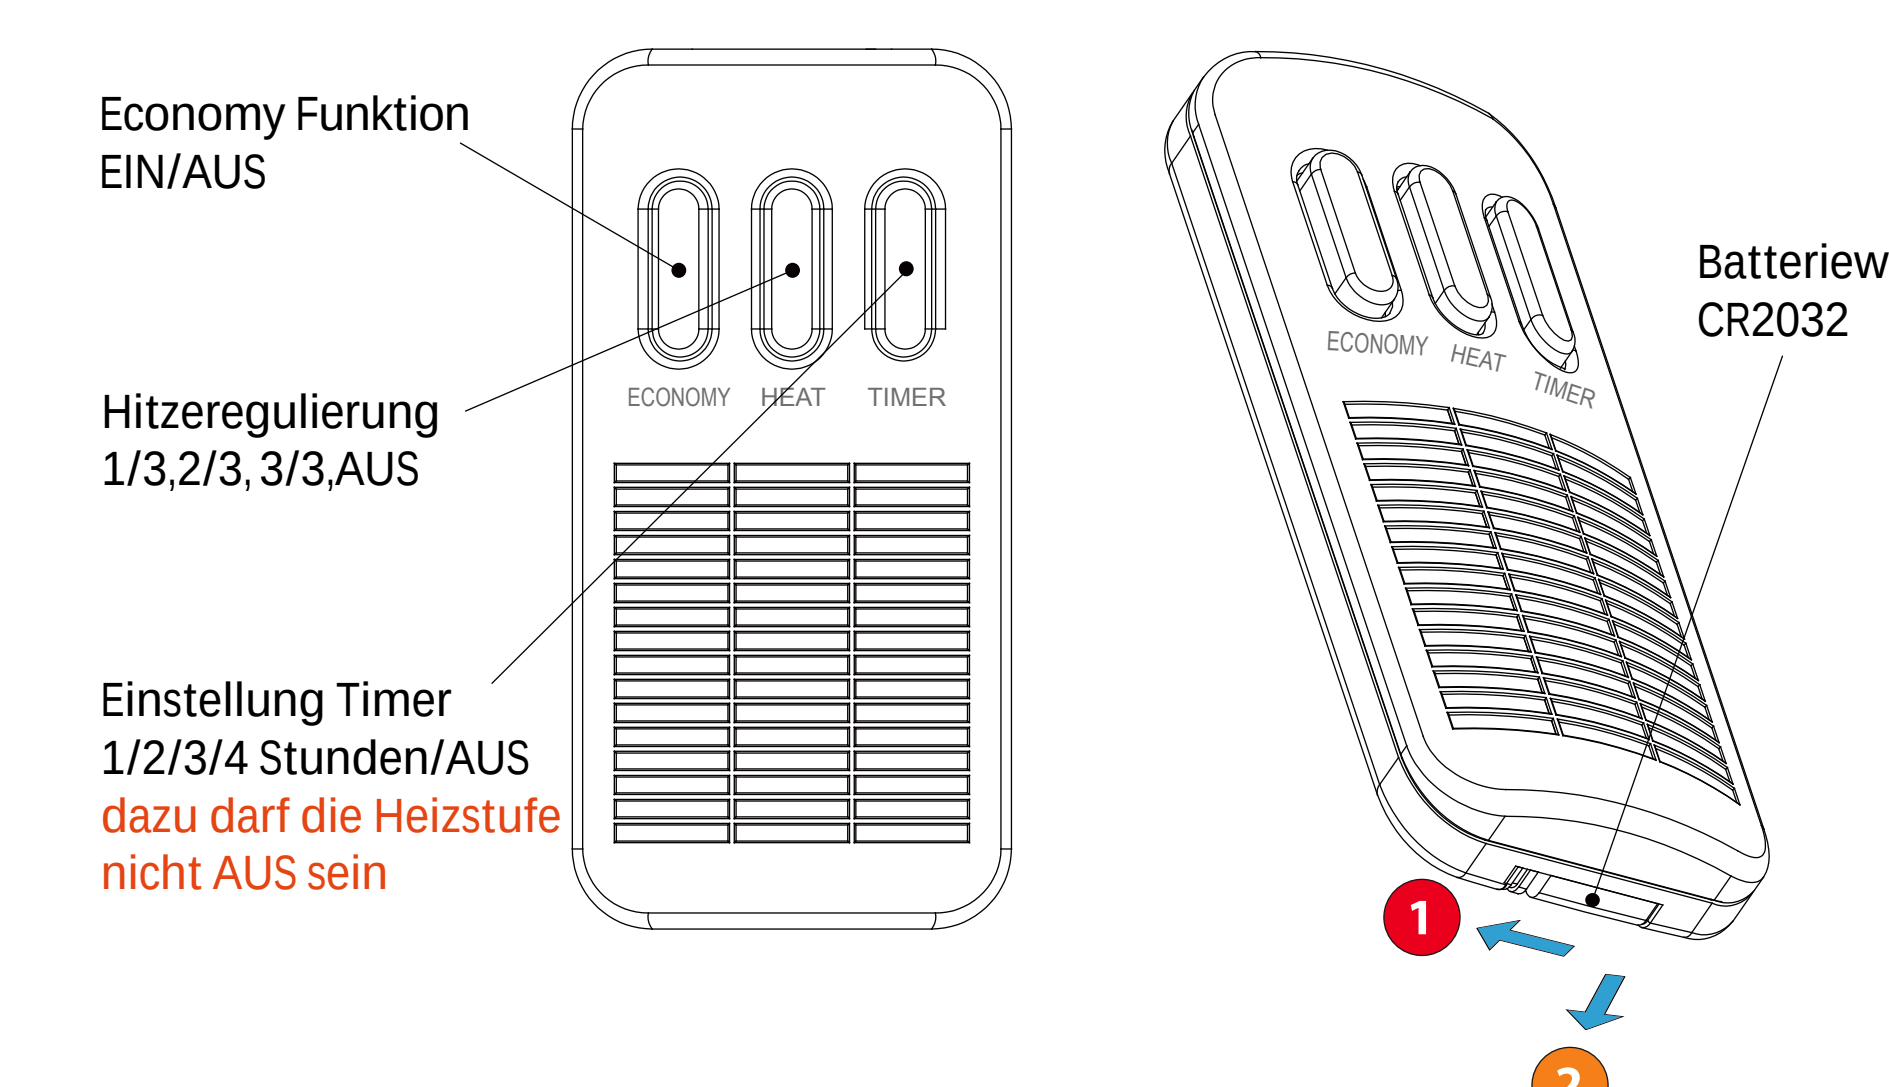

## Montageanleitung

Stellen Sie sicher, dass Ihr Heizgerät mindestens 10 cm vom Boden, 80 cm entfernt von anderen Gegenständen an der Vorderseite und 50 cm entfernt auf der linken und rechten Seite montiert wird.

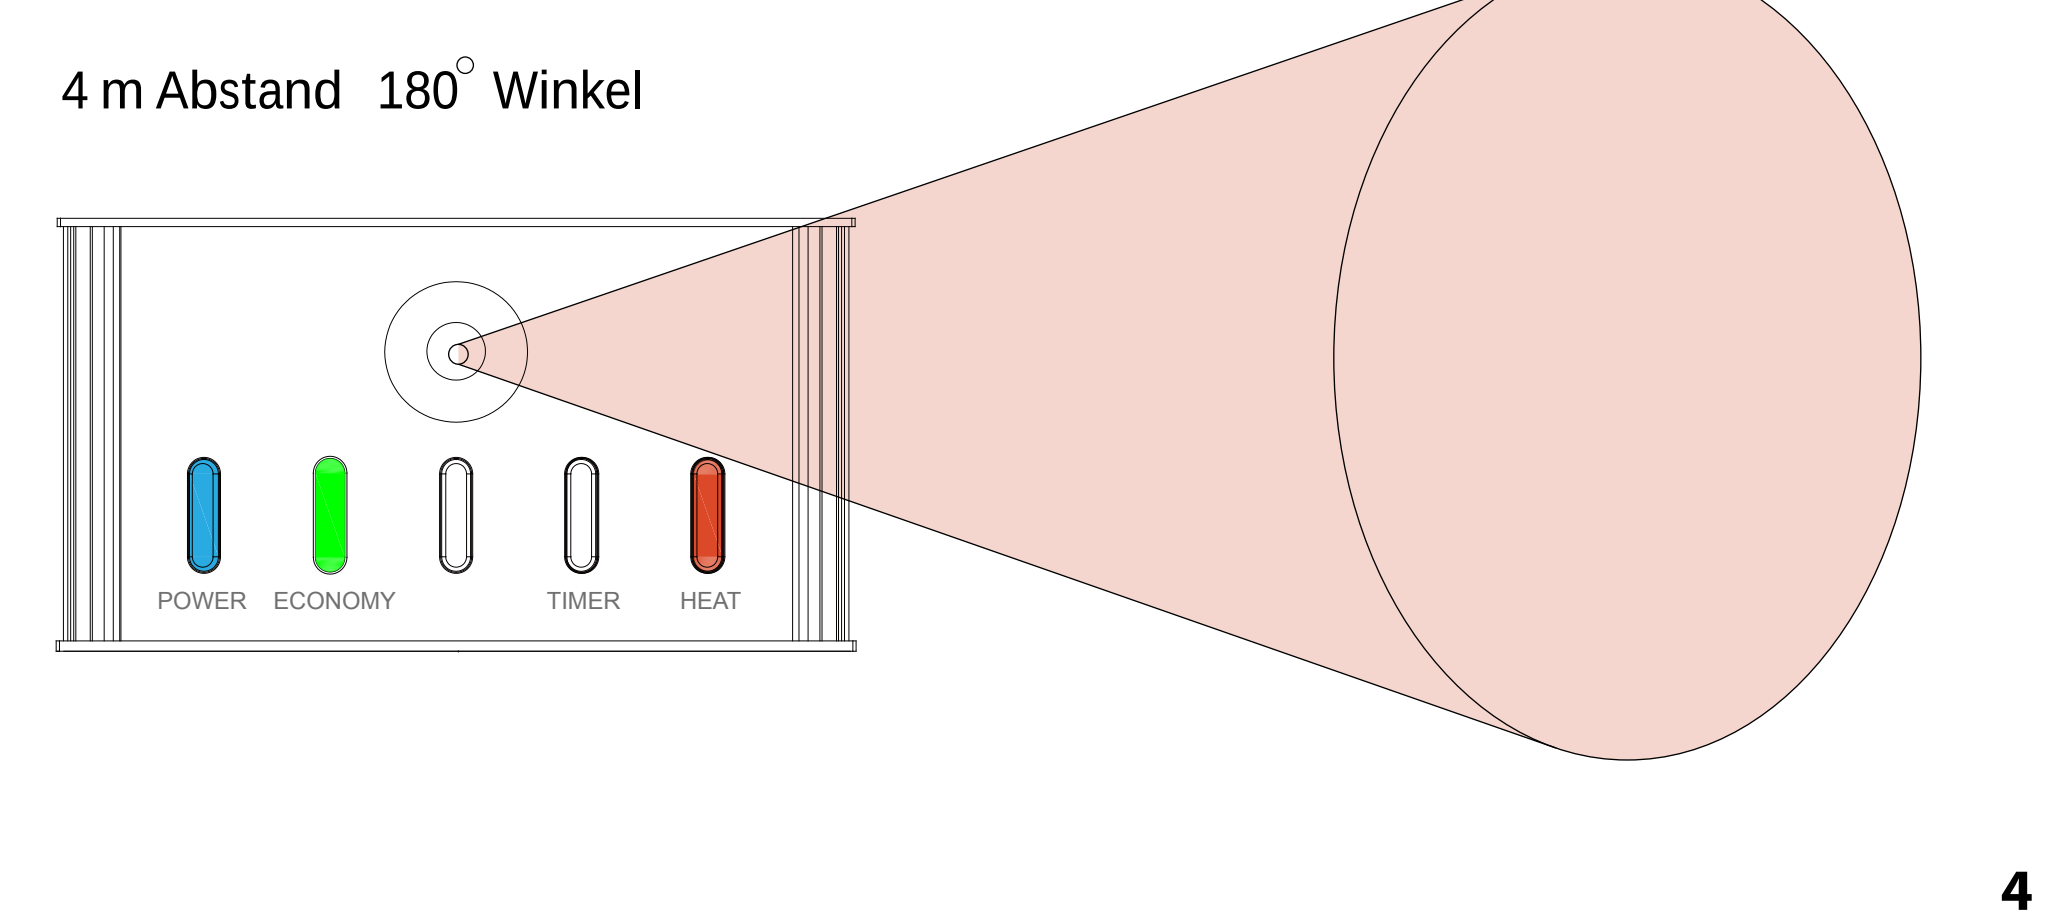


1 Benutzen Sie die Befestigungshülsen (4 x E), um die U-Halterung (D) wie im Bild dargestellt vertikal an der Wand zu befestigen.
Empfohlene Höhe:
Um Ihr Heizgerät 25-40 cm vom Boden zu montieren, sollte die Höhe der Oberkante der U-Halterung (D) 85-100 cm an der Wand betragen. Um das Kabel hinter dem Gerät zu verstauen, kann die Steckdose (Unterkante) 40- 55 cm höher als die Oberkante der U-Halterung liegen (falls dies bei Ihnen möglich ist und die Steckdose erst gesetzt wird). Ist die Steckdose bereits vorhanden, befestigen Sie die U-Halterung mind. 8 cm unter der Unterkante der Steckdose für den „cleanen Look". Stellen Sie hierei aber sicher, dass die U-Halterung mindestens in einer Höhe von 70 cm vom Boden montiert ist (siehe Diagramm unten links).




2 Wenn Sie Ihr Gerät vor Diebstahl schützen möchten, befestigen Sie vor der Wandmontage die Fixier-Halterung (F) mithilfe der Befestigungsschraube (F) am Gerät. Nach der Montage des Geräts befestigen Sie die Halterung mit den Befestigungshülsen (1 x E) an der Wand - siehe linkes Bild. Bewahren Sie ansonsten die Fixier-Halterung auf.

3 Halten Sie den Heizer (A) vertikal und schieben Sie den Haken auf der Rückseite in den Schlitz der Wand-Halterung (D). Stecken Sie den Netzstecker vor der Montage ein, um das Stromkabel sauber hinter dem Gerät zu verstauen. Stellen Sie sicher, dass während der Montage Ihres Geräts das Heizgerät ausgeschaltet ist. In diesem Fall sollte die Unterkante der Steckdose vertikal 10-60 cm höher ein als die Oberkante der U-Halterung

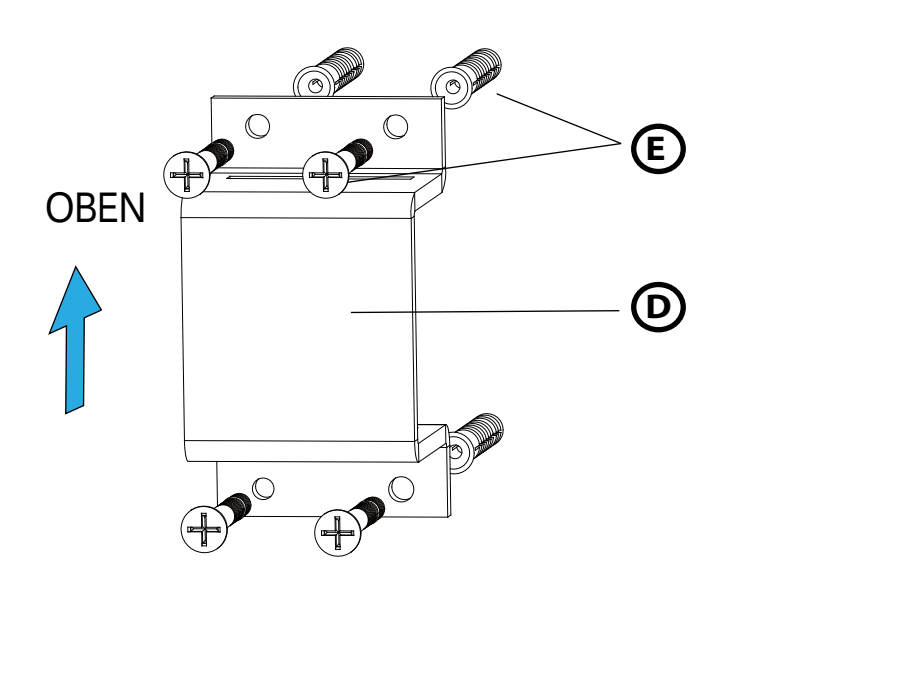4 Der Abstand zwischen Heizer und Wand ist größer als der Kabel-Durchmesser. So ist das Einstecken des Netzsteckers auch weg vom Heizgerät möglich.

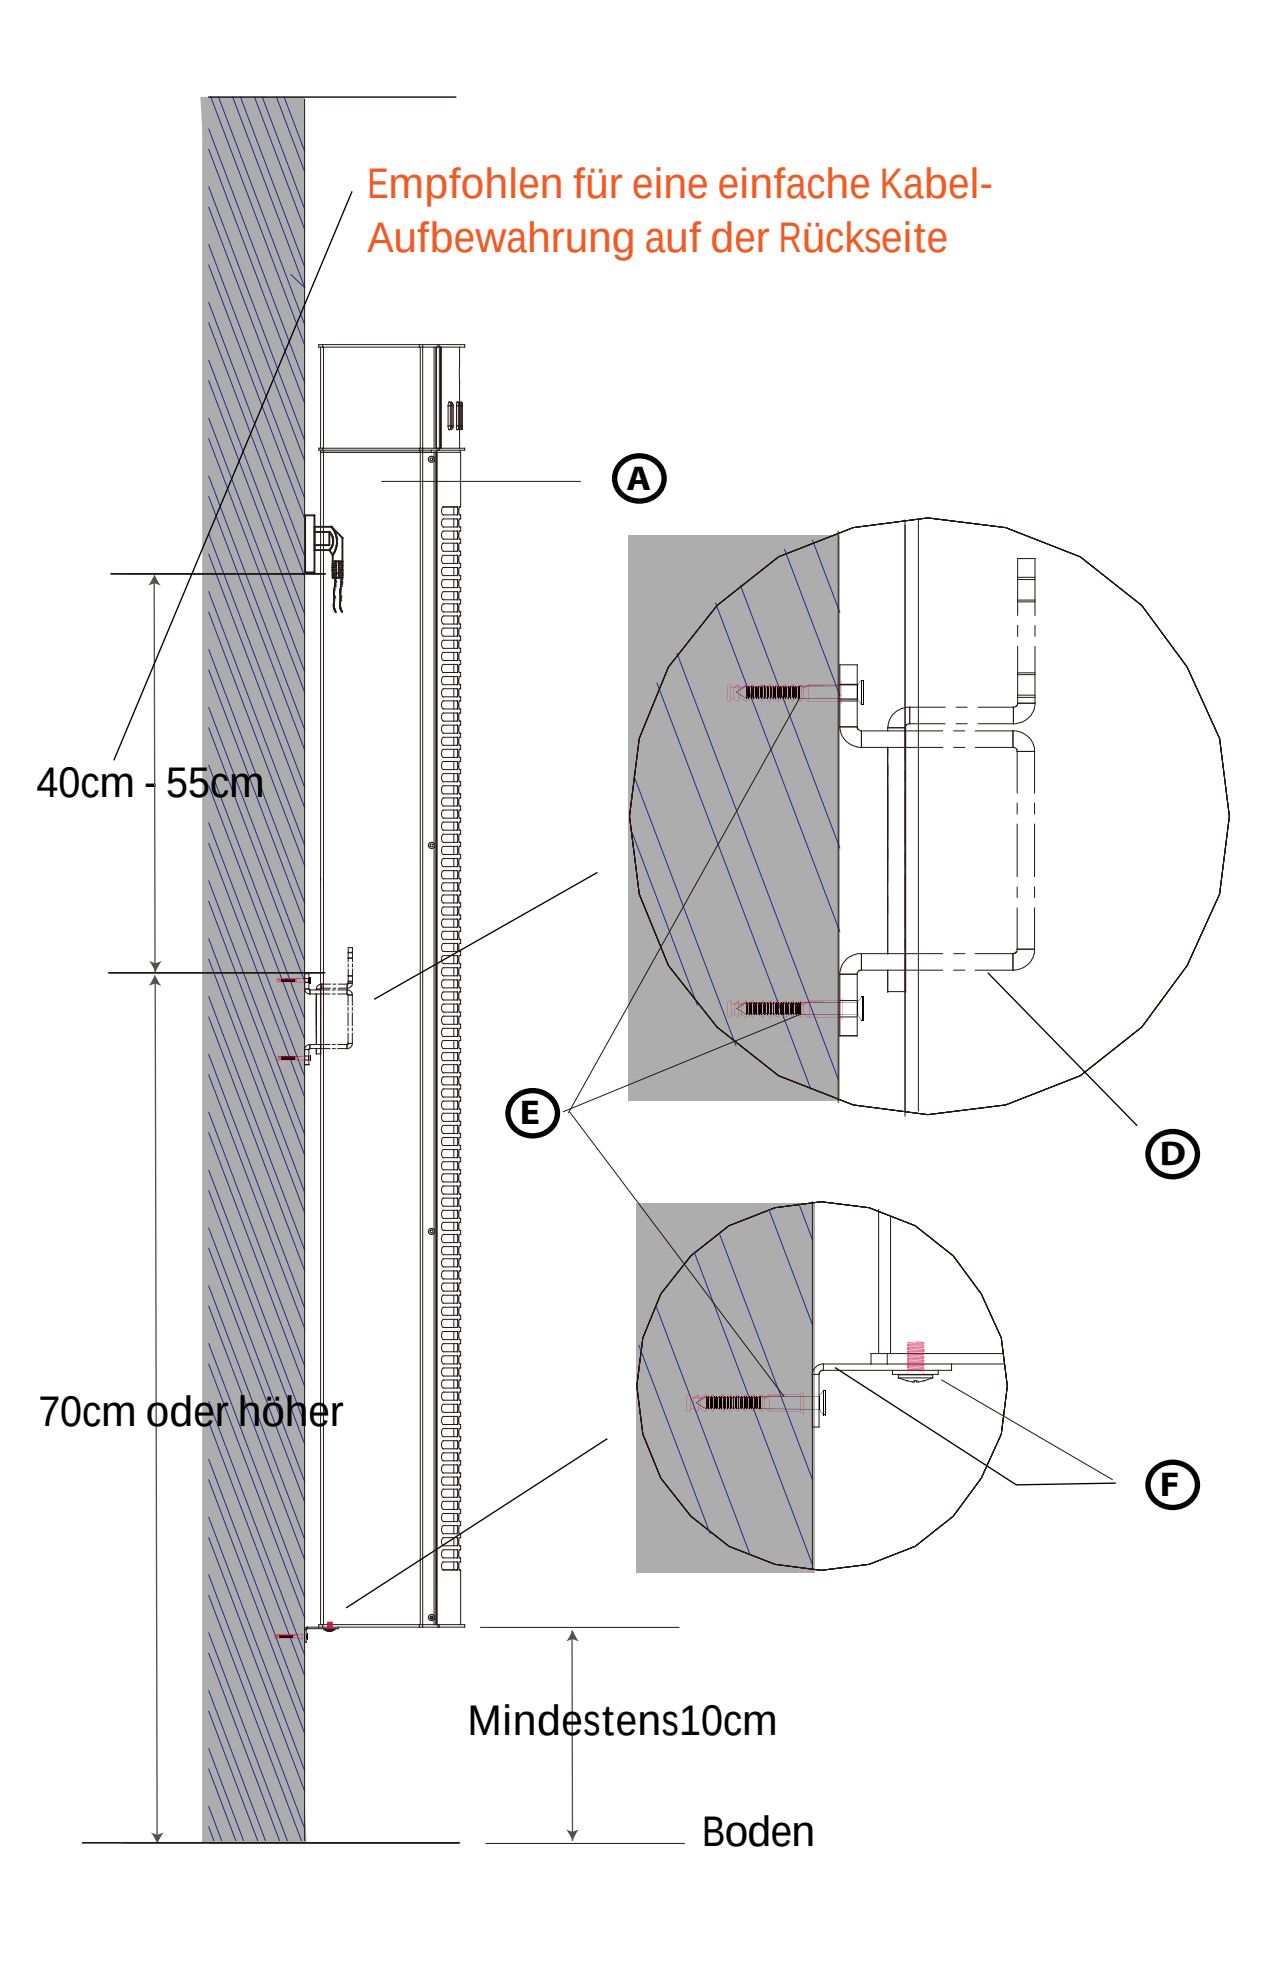

## Problemlösung

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Heizgerät funktioniert nicht (angedeutet durch das Fehlen des BLAUEN POWER Standby Lichts, das sonst auf dem Panel-Display sichtbar ist)<br>nicht sichtbar<br> 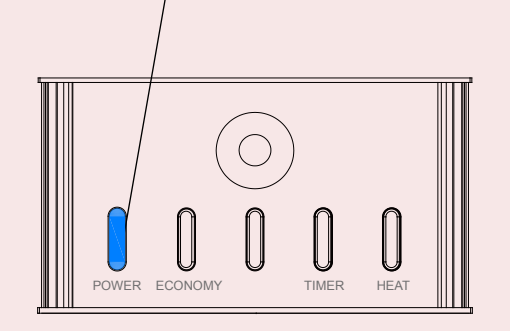 | Power Schalter OFF | Schalten Sie Den Power Schalter an der Heizung zurück auf ON. |
| | Kein Strom zum Gerät | Überprüfen Sie die Steckdose oder den Sicherungskasten (falls vorhanden), um den Stromkreis wieder herzustellen. |
| | Thermosicherung im Betrieb | Ziehen Sie den Netzstecker um das Gerät auszuschalten. Warten Sie 30 Minuten für den Auto-Reset, dann wieder einschalten. Wiederholen Sie dies wenn nötig. Wenn das Problem weiterhin auftritt, rufen Sie bitte den technischen Kundendienst an (siehe Garantiekarte). |
| | Stromkabel beschädigt | Überprüfen Sie das Stromkabel auf Schnitte, Brüche und Knicke. Ersatznetzteil oder Ersatzkabel können bei der technischen Hotline bestellt werden (siehe Garantiekarte). |

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Nur Heizröhre funktioniert nicht (angezeigt durch das Leuchten des BLAUEN POWER Standby Lichts, das ROTE HEAT Licht wird auch sichtbar am Panel, keine Wärmeabstrahlung von der Röhre)<br>sichtbar<br> 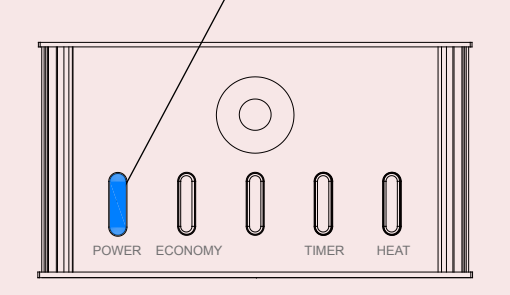 | Röhre Defekt Überhitzungsschutz aktiv | Versuchen Sie zuerst die folgenden Verfahren, um sicherzustellen, dass es wirklich die Röhre ist, die fehlerhaft ist.<br>1) Drücken Sie auf der Fernbedienung noch einmal den HEAT Knopf, um zu prüfen, ob sich die Heizröhre aufheizt.<br>2) Falls sich die Röhre nicht aufheizt – prüfen Sie, ob das ROTE HEAT Licht am Bedienpanel leuchtet:<br>Wenn es leuchtet, muss vermutlich die Heizröhre ersetzt werden.<br>Wenn es nicht leuchtet, warten Sie 30 Minuten auf den Auto-Restart der Einheit. Wiederholen Sie den Schritt wenn nötig. Wenn der Fehler immmernoch auftritt, rufen Sie bitte den technischen Support an (siehe Garantiekarte).<br>Dieses Gerät nutzt nur spezielle Hochtemperatur-Kohlefaser-Heizröhren. Diese erhalten Sie nur bei der technischen Hotline (siehe Garantiekarte). |
| | Gerissene Karbonschnur in der Röhre | Gebrochene Röhren sind normalerweise sichtbar. Prüfen Sie an jedem Ende der Röhre auf schwarze oder weiße Verfärbungen. |

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Rote HEAT Leuchte blinkt<br> 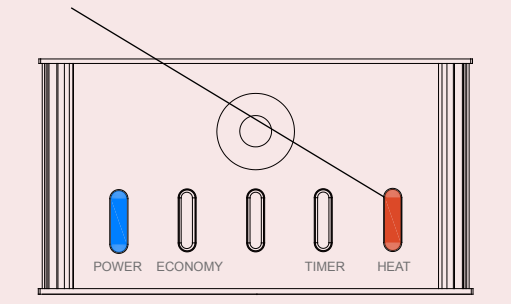 | Sicherheitshinweis wird angezeigt | Wenn die ROTE HEAT Leuchte zu blinken oder flackern beginnt, deutet dies auf ein Problem innerhalb der internen Kontrollsysteme hin. Bitte schalten Sie das Gerät sofort aus und warten Sie 30 Minuten, bis Sie das Gerät wieder einschalten. Wenn dies weiterhin auftritt, rufen Sie bitte den technischen Helpdesk (siehe Garantiekarte). |



## Problemlösung

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Fehler ECONOMY Funktion (GRÜNE ECONOMY Leuchte ist auf dem Bedienpanel nicht sichtbar, wenn der ECONOMY Knopf auf der Fernbedienung gedrückt wurde)<br> 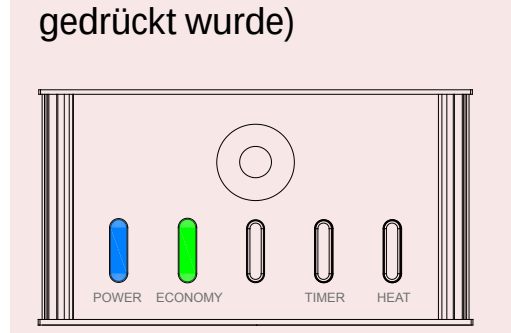 | Heizfunktion ist nicht AN | Die PIR Funktion ist nur während des Heizbetriebs möglich. Bitte stellen Sie die Heizung an, indem Sie auf den HEAT Knopf drücken |
| | PIR / PCB Fehlfunktion | Bitte rufen Sie den technischen Support (siehe Garantiekarte) |

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Fernbedienung ohne Funktion | Batterie leer | Vergewissern Sie sich, dass die rote Power Leuchte auf der Fernbedienung sichtbar ist. Falls nicht, wechseln und ersetzen Sie die Batterie (Type CR2032) wie auf Seite 4 dieser Anleitung beschrieben. |

Entsprechende Landesfreigabebestimmungen beiliegend

Nach den europäischen Sicherheitsrichtlinien CE / EMC / GS and IP55

Dieses Produkt wurde nach der EU-Richtlinie 2014/35/EU hergestellt.
Kein Hausmüll, muss nach den lokalen Bestimmungen entsorgt werden.

WICHTIG: Batterien müssen vor dem Entsorgen herausgenommen werden und korrekt entsorgt werden.
Entsorgen Sie die Batterie aus der Fernbedienung nach den lokalen Bestimmungen, entsorgen Sie sie nicht in den Hausmüll.

Dieses Produkt ist RoHS konform

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Abbildungen können vom Produkt abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen in Design, Ausstattung und technischen Daten vorzunehmen.