


ZAUNFELDER AUS LÄRCHE


Art.-Nr.: 49230-9

180 x 195 cm

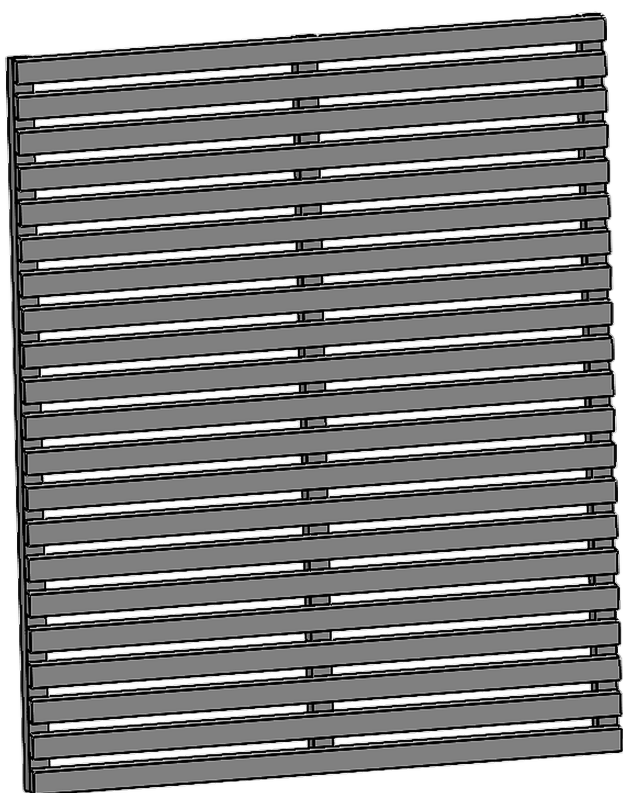

Art.-Nr.: 49233-0

90 x 195 cm

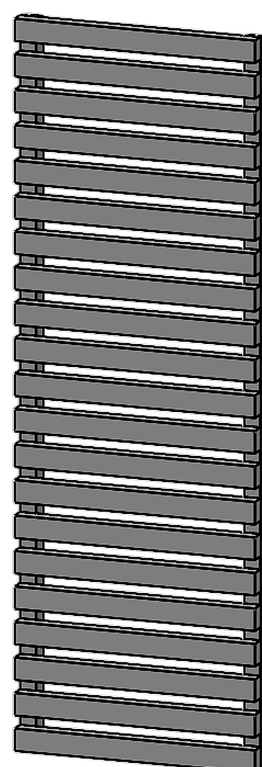

ⓘ Hinweis: Passende Montagepfosten sind separat erhältlich.



Achtung! Unbedingt zuerst lesen! Zum späteren Nachlesen aufbewahren!





Montage- und Bedienungsanleitung Zaunfelder-Lärche

1. Allgemeine Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere hochwertigen Zaunfelder (mit/ohne Zaunpfosten) entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit größter Sorgfalt in Österreich gefertigt. Um eine sichere und dauerhafte Nutzung zu gewährleisten, bitten wir Sie, diese Anleitung sorgfältig zu lesen und aufzubewahren. Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, Verwendung, Veränderung oder mangelnde Wartung entstehen, übernehmen Hersteller und Händler keine Haftung.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Zaunfeld ist ausschließlich zur Verwendung als Grundstücksabgrenzung bzw. Sichtschutz im Außenbereich bestimmt. Es ist nicht als Geländer, Absturzsicherung, Stützkonstruktion, Kletterelement oder Träger für zusätzliche Lasten vorgesehen.

Vor der Montage sind die am Aufstellort geltenden baurechtlichen Vorschriften, Nachbarschaftsbestimmungen sowie gegebenenfalls erforderliche Genehmigungen durch den Betreiber zu prüfen und einzuhalten.

2. Lieferumfang

- Holzteile lt. Stückliste
- Schrauben lt. Stückliste
- Montageanleitung



3. Sicherheitshinweise

- Die Montage sollte aufgrund von Größe und Gewicht des Produktes durch mindestens zwei erwachsene Personen erfolgen. Bei Zweifel ist geschultes Personal oder ein fachkundiger Handwerker beizuziehen.
- Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille) während der Montage tragen.
- Nicht bei starkem Wind oder Regen montieren.
- Achten Sie darauf, dass keine Kinder während der Montage in der Nähe sind.
- Schnee, Erdreich oder andere Lasten dürfen nicht gegen die Zaunfelder angehäuft werden, um Überlastungen zu vermeiden.

WARNUNG: Beschädigte, verformte oder gelockerte Bauteile dürfen nicht weiterverwendet werden. Vor weiterer Nutzung sind diese zu ersetzen bzw. fachgerecht instand zu setzen.

4. Vorbereitung des Montageorts:

- Vor Beginn der Arbeiten sind vorhandene Leitungen (Strom, Wasser, Gas, Telekommunikation etc.) im Erdreich zu prüfen.
- Grundstücksgrenzen prüfen.
- Verlauf des Zaunes festlegen.
- Positionen der Pfosten markieren.
- Untergrund auf Tragfähigkeit kontrollieren.
- Bei längeren Zaunanlagen eine Richtschnur spannen.
- Befolgen Sie die Montagereihenfolge gem. Zeichnungen

5. Montage der Pfosten

Montage mit Pfostenträgern

- Fundamentlöcher ausheben (ca. 40 x 40 cm, frostfrei mindestens 80 cm tief)
- Fundamentabmessungen und –tiefe sind je nach Standort, Boden und Windlast nach den Vorgaben des Pfostenträger-/Fundamentherstellers bzw. durch einen Fachmann festzulegen.
Die Eignung der gewählten Befestigung, Fundamentierung und Konstruktion für die örtlichen Wind- und Bodenverhältnisse ist vom Betreiber sicherzustellen.
- Fundamente gemäß den Vorgaben des Betonherstellers vollständig aushärten lassen, bevor weitere Montagearbeiten durchgeführt werden.
- Pfostenträger gemäß Herstellerangaben befestigen. (nicht im Lieferumfang enthalten!)
- Pfosten einsetzen.
- Lotrecht ausrichten.
- Schrauben zunächst handfest anziehen. Nach Abschluss der Ausrichtung alle Schraubverbindungen entsprechend den Herstellerangaben bzw. mit angemessenem Anzugsdrehmoment festziehen. Holz nicht überpressen.

6. Montage des Zaunfeldes

- Zaunfelder gem. Montagezeichnungen vormontieren.
- Zaunfeld zwischen den Pfosten positionieren.
- Bodenfreiheit von mindestens ~ 5 cm einhalten.
- Zaunfeld mit Abstandshaltern ausrichten.
- Befestigungspunkte vorbohren.
- Mit Winkel und Schrauben befestigen.
- Waagerechte und lotrechte Ausrichtung kontrollieren.
- Schrauben fest anziehen.

Empfehlung: Zwischen Holz und Erdreich stets ausreichend Abstand halten, um Staunässe zu vermeiden.

7. Bedienung und Nutzung

Zaunfeld dient als Sichtschutz und zur Grundstücksabgrenzung.

Nicht zulässig ist:

- Beklettern des Zaunes
- Befestigen schwerer Lasten
- Nutzung als Absturzsicherung
- Befestigung von Schaukeln oder Spielgeräten

Windlasten können je nach Standort erheblich variieren. Geschlossene Zaunfelder haben eine deutlich höhere Windangriffsfläche als offene Zäune. In exponierten Lagen oder Regionen mit erhöhten Windlasten können zusätzliche Pfosten, größere Fundamente oder andere konstruktive bzw. statische Maßnahmen erforderlich sein! Nach Sturmereignissen oder außergewöhnlichen Windbelastungen sind Befestigungen, Pfosten und Zaunfelder auf Beschädigungen und festen Sitz zu kontrollieren! Der Zaun darf nicht eigenmächtig als Absturzsicherung umfunktioniert werden.

Nicht luftdicht mit Folie verpacken!

8. Eigenschaften von Lärchenholz

Naturbelassenes Lärchenholz zeichnet sich aus durch:

- hohe natürliche Widerstandsfähigkeit
- gute Dauerhaftigkeit im Außenbereich
- charakteristische Aststruktur
- lebendige Maserung
- natürliche Harzbildung

Folgende Merkmale sind naturbedingt:

- Farbunterschiede
- Astlöcher
- Harzaustritt
- Trockenrisse
- Verzug innerhalb der üblichen Holztoleranzen

Diese Eigenschaften beeinträchtigen die Funktion des Produktes nicht.

9. Pflege und Werterhaltung

Unbehandelte Oberfläche

Das Zaunfeld kann unbehandelt verwendet werden. Mit der Zeit bildet sich eine natürliche silbergraue Patina.

Farbton erhalten

Die Pflegeintervalle richten sich nach Witterung, Bewitterungsintensität und den Angaben des jeweiligen Pflegeprodukt-Herstellers. Um den warmen Holzton zu bewahren:

- Oberfläche reinigen!
- Geeignete Holzpflegeöle oder Lasuren für Lärchenholz verwenden!
Ö/Lasur nur auf sauberem, trockenem Holz verwenden! Das Produkt muss für Lärchenholz und Außenbereich geeignet sein!
Verarbeitungshinweise des Beschichtungsherstellers beachten!
Vor großflächiger Anwendung Verträglichkeit/Farbwirkung an unauffälliger Stelle prüfen!
- Pflege- und Schutzanstriche sind abhängig von Bewitterung und Herstellerangaben des verwendeten Produkts regelmäßig zu erneuern.

10. Reinigung / Pflege

Zur Reinigung genügt:

- Wasser
- weiche Bürste
- milde Seifenlösung

Nicht verwenden:

- Hochdruckreiniger mit geringem Abstand
- aggressive Reiniger
- lösungsmittelhaltige Produkte
- Drahtbürsten

11. Wartung

Der jährliche Check sollte zusätzlich umfassen:

- Pfosten auf Lockerung prüfen
- Pfostenträger/Fundament auf Schäden prüfen
- Schrauben und Verbindungsmittel auf Korrosion prüfen
- Zaunfelder auf ungewöhnlichen Verzug prüfen
- Abstand zum Boden kontrollieren
- Wasser-/Staunässebereiche kontrollieren
- festen Sitz der Schrauben prüfen
- Zustand der Holzoberflächen
- eventuelle Beschädigungen

Beschädigte Bauteile umgehend ersetzen!

Nach außergewöhnlichen Ereignissen (z.B. Sturm, Anprall, starke Schneelast) ist der Zaun zusätzlich auf Beschädigungen und festen Stand zu prüfen!

12. Lagerung

Vor der Montage:

- trocken lagern
- vor direkter Bodenfeuchtigkeit schützen
- eben auf Kanthölzern lagern
- ausreichend belüften

Nicht luftdicht mit Folie verpacken.

13. Holzinformationen

Dieses Produkt ist überwiegend aus Massivholz gefertigt. Da es sich beim Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt, kann es vorkommen, dass durch extreme Witterungseinflüsse, insbesondere nach langen Wärmeperioden, sich Trockenrisse bilden. Trockenrisse sind keinesfalls ein Qualitätsmangel, sondern eine natürliche Erscheinung. Je nach Wetterlage können diese Risse wieder bis auf ein Minimum schließen.

Trocken- und Schwindrisse sind bei Lärchenholz eine natürliche Erscheinung. Ihre Ausprägung kann sich abhängig von Witterung und Holzfeuchte verändern. Oberflächliche Risse sind in der Regel materialtypisch. Bauteile mit ungewöhnlich großen, tiefen oder konstruktiv relevanten Rissen sowie beschädigte oder gelockerte Bauteile dürfen nicht weiterverwendet werden und sind zu prüfen bzw. auszutauschen.

Bei größeren Ausbrüchen, ausgefallenen Ästen oder sonstigen Beschädigungen ist das betroffene Bauteil zu prüfen. Bei sicherheits- oder funktionsrelevanten Beschädigungen ist das Bauteil auszutauschen.

Die folgenden materialtypischen Merkmale können bei Lärchenholz auftreten und stellen, soweit sie die Funktion, Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit des Produktes nicht beeinträchtigen, keinen Mangel dar:

- Ausfallende Äste mit einem Durchmesser bis 3 cm
- Äste, die im Holz fest verwachsen sind
- Verfärbung, ohne dass dadurch die Lebensdauer beeinträchtigt wird
- Trockenschrumpfung, ohne dass die Konstruktion angegriffen wird
- Harzgallen mit einer Länge von bis zu 5 cm
- Holzverzug, vorausgesetzt, dass die Bauteile sich weiterhin verarbeiten lassen.

Während des Gebrauchs können Äste ausfallen, z.B. infolge trockenen Wetters. Aufgrund der individuellen Eigenschaften des Holzes, können bei einer Imprägnierung oder Ölung unterschiedliche Farbtöne auftreten.

Gelegentlich vorkommende Baumkante ist produktionsbedingt und kein konstruktiver oder qualitativer Fehler bzw. Mangel.

14. Technische Daten

- Produkt:	Zaunfeld 180x195 cm	Zaunfeld 90x195 cm	2-fach Zaunpfosten-Set
- Material:	Lärchenholz	Lärchenholz	Lärchenholz
- Abmessungen:	B: 180 x H: 195 cm	B: 90 x H: 195 cm	H: 195 cm B/S: 70 mm
- Gewicht:	41 kg	22 kg	11,50 kg
- Art.-Nr.:	49230-9	49233-0	49237-8

15. Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, erkundigen Sie sich bei Ihrer regionalen Sammelstelle (Gemeinde/Stadtteil), wie Sie das Produkt entsorgen müssen.




16. Hersteller

GASPO Living GmbH
Peiskam 6
4694 Ohlsdorf, Österreich
E-Mail: office@gaspo-living.at
Website: www.gaspo-living.at

LIEFERUMFANG

Art.-Nr.: 49230-9




1,95x1,8m

Ⓐ			DIM 1800x60x20mm	21x
Ⓑ			DIM 1950x60x28mm	3x
Ⓒ		Montagehilfe 32mm		3x
1			Spax 5x45 TX20	63x

LIEFERUMFANG


Art.-Nr.: 49233-0

1,95x0,9m

Ⓐ			DIM 900x60x20mm	21x
Ⓑ			DIM 1950x60x28mm	2x
Ⓒ		Montagehilfe 32mm		2x
1			Spax 5x45 TX20	42x

OPTIONALES ZUBEHÖR

Art.-Nr.: 49237-8

		Montagepfosten-Set, 2 Stk.	
		Spax 6x120 TX30	6x

 **Hinweis:** Montagepfosten-Set separat erhältlich, passende Befestigungsschrauben inklusive.


BENÖTIGTE WERKZEUGE



Handschuhe




Schutzbrille

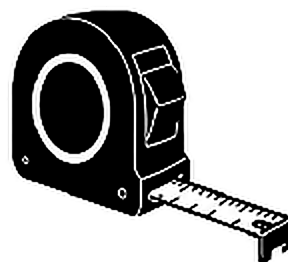

Maßband



Bleistift

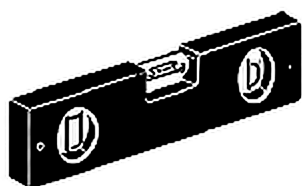

Wasserwaage



5 mm Holzbohrer



**Akkuschrauber
mit TX20- und TX30-Bit***

* TX30 nur bei Montage mit Montagepfosten erforderlich

MONTAGE


1. Die erste Rhombusleiste (**Teil A**) positionieren und die drei Montageleisten (**Teil B**) wie abgebildet darauf ausrichten. Auf gleichmäßige Abstände und eine rechtwinklige Ausrichtung achten.

Teil B mit $\varnothing 5 \text{ mm}$ vorbohren und anschließend mit Schrauben Nr. **1** (SPAX 5 × 45 mm) befestigen.

Wichtig:



Nur Teil B mit $\varnothing 5 \text{ mm}$ durchbohren – Teil A nicht durchbohren!

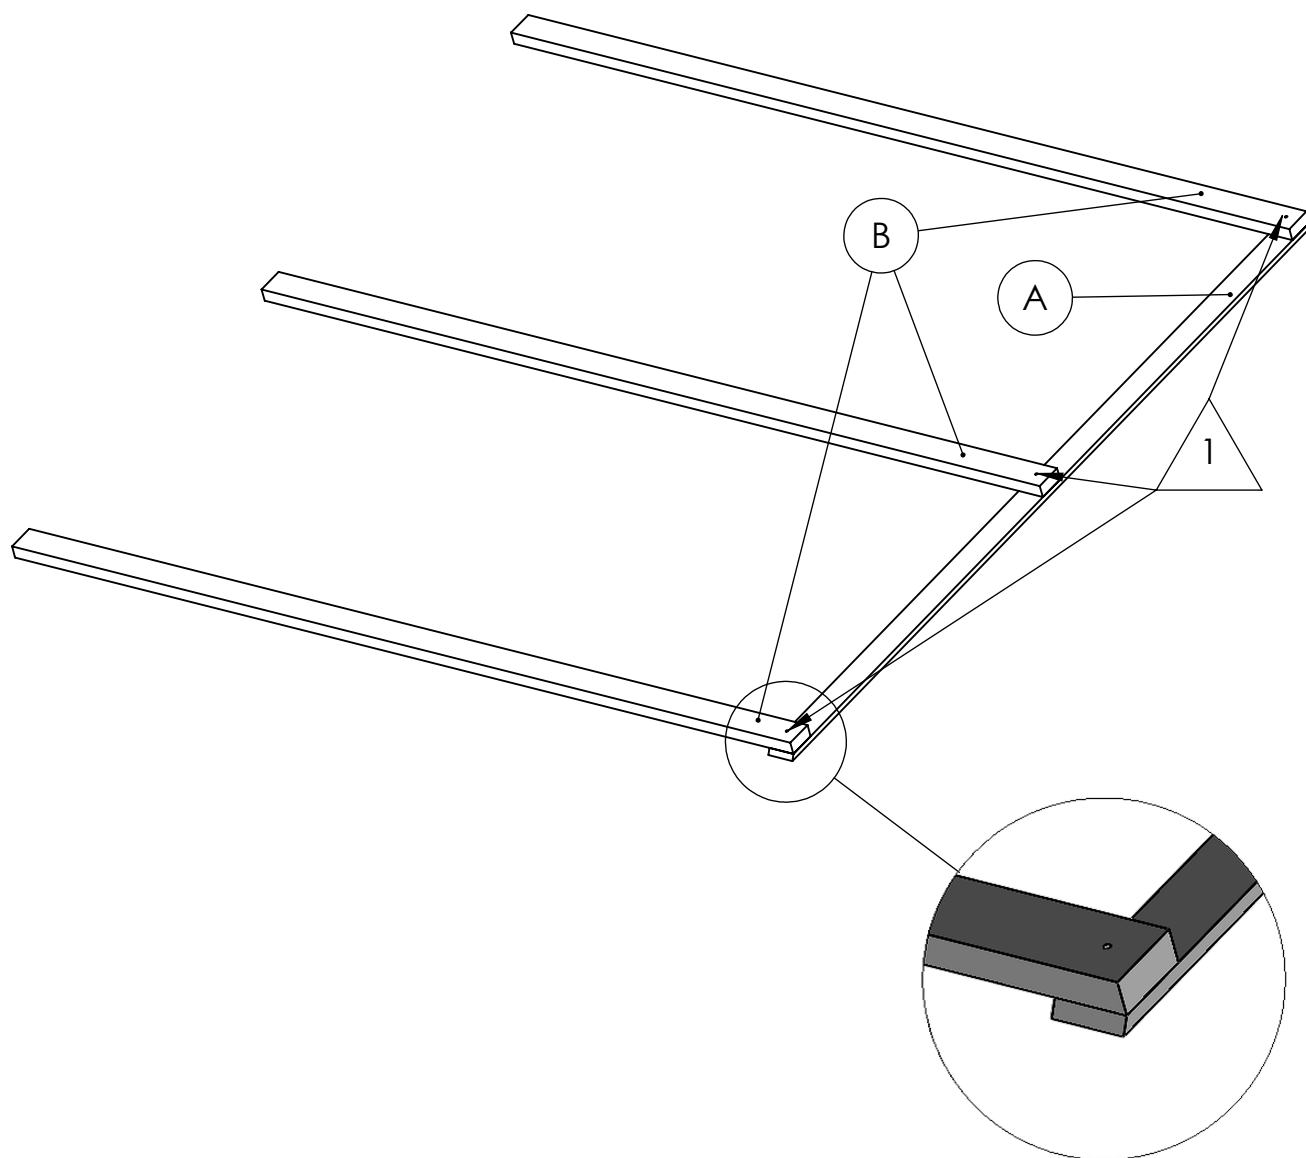

2. Die nächste Rhombusleiste (**Teil A**) einsetzen und mit den drei Montagehilfen (**Teil C**) den richtigen Abstand einstellen.


Ausrichtung prüfen, **Teil B** mit Ø 5 mm vorbohren und die Rhombusleiste mit Schrauben Nr. **1** befestigen.

Diesen Vorgang bis zur letzten Rhombusleiste wiederholen. Während der Montage regelmäßig Abstände, gerade Ausrichtung und Rechtwinkligkeit kontrollieren.



Wichtig:


Nur Teil B mit Ø 5 mm durchbohren – Teil A nicht durchbohren!

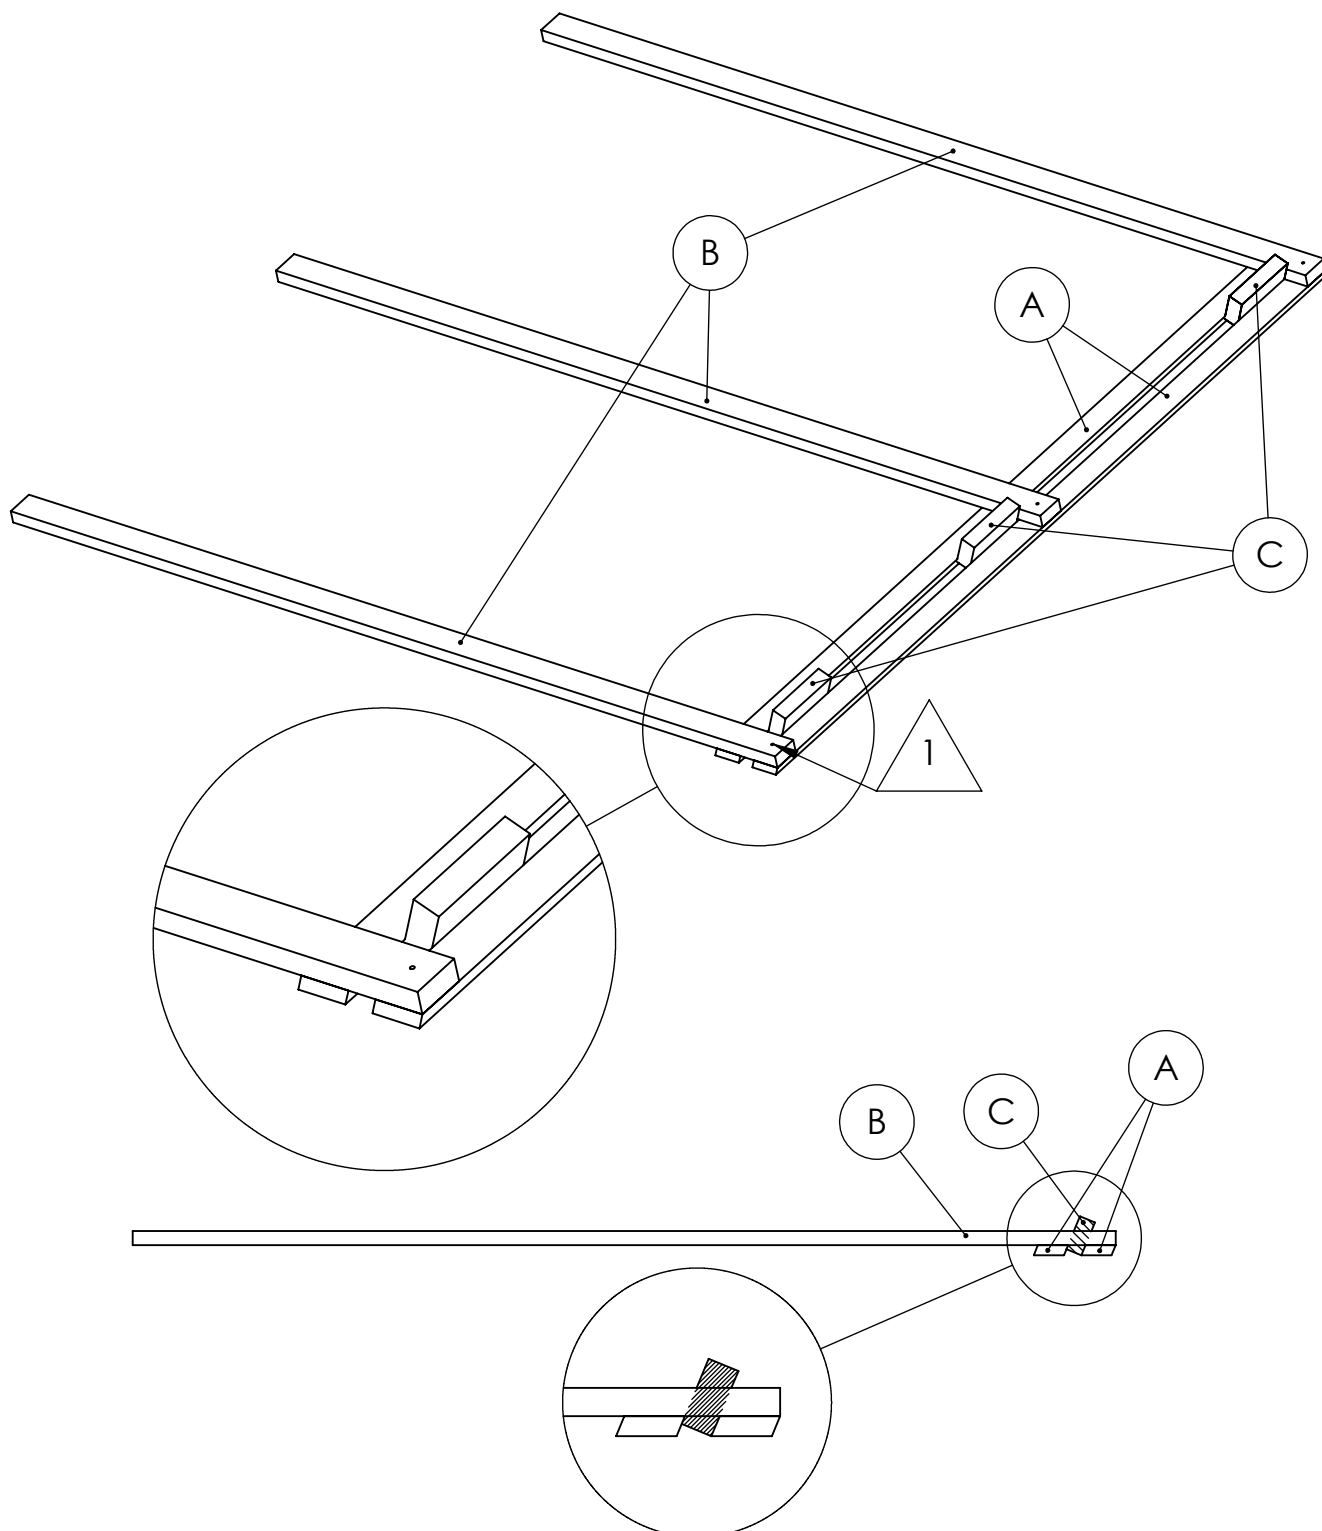

OPTIONALE MONTAGE MIT MONTAGEPFOSTEN


i Dieser Montageschritt gilt nur bei Verwendung des separat erhältlichen Montagepfosten-Sets (Art.-Nr. 49237-8).

Die beiden äußeren Montageleisten (Teil ②) an jeweils drei Befestigungspunkten mit $\varnothing 5$ mm durchbohren. Die obere und untere Bohrung jeweils 200 mm vom Ende der Montageleiste setzen, die dritte Bohrung mittig positionieren.

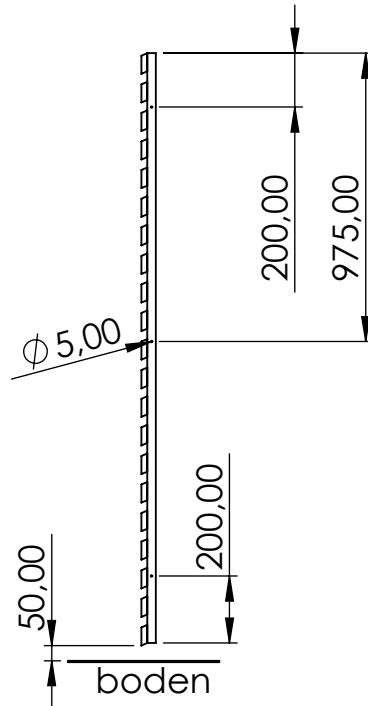

Das fertig montierte Zaunfeld zwischen den Montagepfosten positionieren. Einen Bodenabstand von mindestens 50 mm einhalten und das Zaunfeld gerade und waagerecht ausrichten.

Anschließend das Zaunfeld mit den mitgelieferten SPAX 6 × 120 mm, TX30 befestigen – 3 Schrauben je Seite.

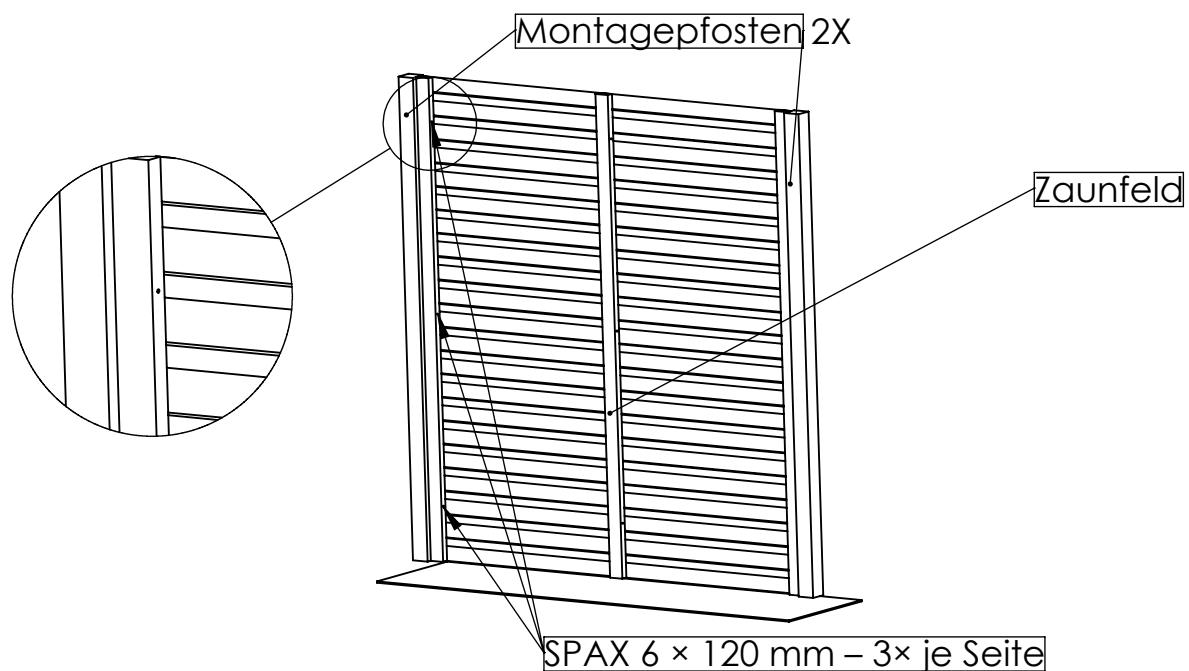



Besuchen Sie uns im Internet

www.gaspo-living.at